

INNOVOLTUS

New things under the sun




Laadpaal bediening

Inhoudsopgave


Laadpaal bediening	3
Laden starten	4
Laden wijzigen	5
Laden	5
Laadmodi	5

Laadpaal bediening

In de app kan je met een klik vanop de startpagina naar de laadpaal bediening.

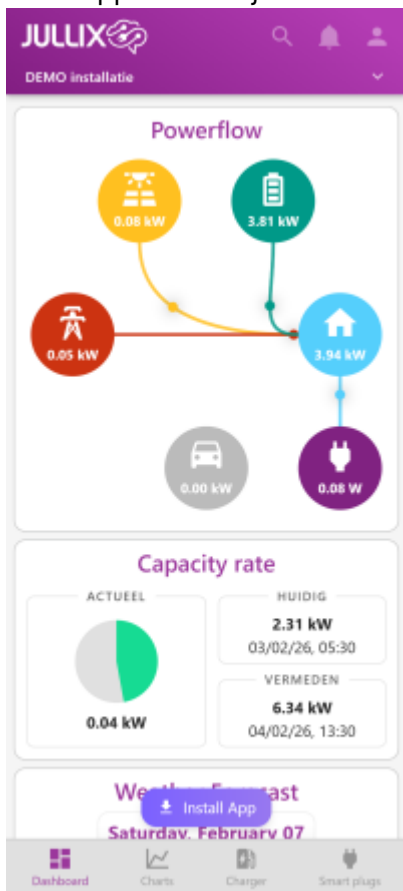

Via de **Oplader** pagina op de app kan je de laadpalen bedienen. De app is zo gemaakt dat je met een minimum aan handelingen het laden van je auto kan starten.

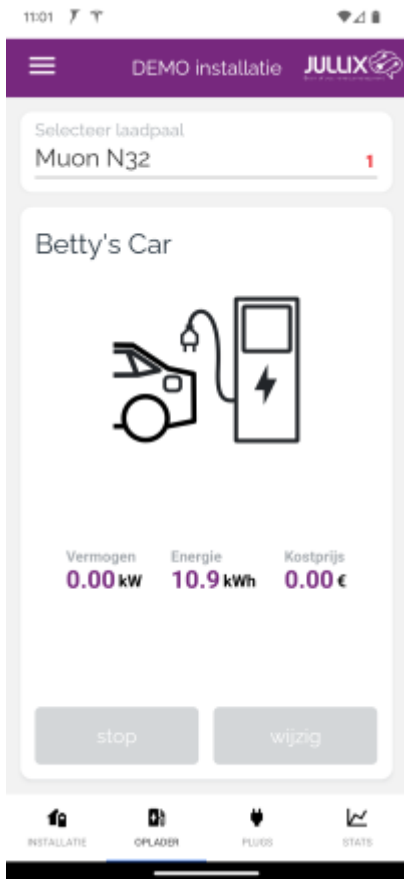

Bovenaan zie je de naam van de laadpaal die geselecteerd is. Op de pagina zie je de status van de geselecteerde laadpaal. Als er geen auto is aangesloten, zie je de naam van het voertuig dat het laatst is aangesloten geweest en het vermogen dat er toen geladen is. Als je toegang hebt tot meerdere laadpalen, kan je door op de naam van de laadpaal(1) te tikken een andere laadpaal kiezen.

Laden starten



Als de laadpaal is ingesteld om automatisch te starten, zal het laden van de auto starten zodra de laadkabel in de auto is gestopt.

Als je hebt ingesteld dat het laden van het voertuig moet bevestigd worden, dan moet je het laden van de auto via de app starten. In dit geval zal je bij het openen van de app een voorstel krijgen om het laden te starten. Je krijgt de suggestie om het voertuig dat je de vorige keer hebt gekozen in dezelfde laadmodus als de laatste keer te starten. Met één tik op de **'Start'**(1) knop kan je dan het laden starten.


Laden wijzigen

Wil je de gegevens van de laadbeurt wijzigen, dan tik je op '**Wijzig**'(2). Je kan de laadbeurt op elke moment wijzigen. Je kan van laadmodus veranderen en/of de laadbeurt aan een andere auto toewijzen.

Op het scherm kies je de auto(1) en/of kies je de laadmodus(2). Door op '**Toepassen**'(3) te tikken wordt de wijziging toegepast en wordt de laadbeurt gestart als dat nog niet het geval was.



Laden

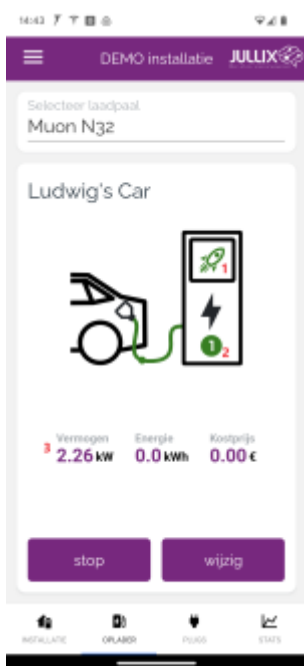

Als er een auto geladen wordt, zie je dat aan de animatie. Aan het laad-icoon(1) kan je zien in welke modus de laadpaal aan het laden is. Er wordt ook aangeduid of de laadpaal enkel-fasig(2) of 3-fasig aan het laden is. Onder de animatie(3) vind je het vermogen waarmee de laadpaal aan het laden is, hoeveel energie er in de huidige laadbeurt al geladen is en wat de kostprijs van de laadbeurt momenteel is.

Laadmodi

Je kan uit verschillende laadmodi kiezen. De app onthoudt de laatst gekozen laadmodus. Bij de laadmodus **MAX** moet je via de slider het vermogen waarmee er geladen wordt, instellen. **Let op** laden via de modus **MAX** houdt geen rekening met de capaciteitspiek!! In **BLOCK** modus bepaal je met een slider hoeveel energie je in de komende laadbeurt wil laden.

