

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Laadpaal bediening


Inhoudsopgave

- Laadpaal bediening** 3
- Automatisch starten 3
- Bevestigen in app 3

Laadpaal bediening

Automatisch starten

Als de laadpaal in **Automatisch starten** staat zal het laden van de EV starten in de ingestelde modus van zodra de laadkapel in de EV is gestopt en de EV bevestigd.

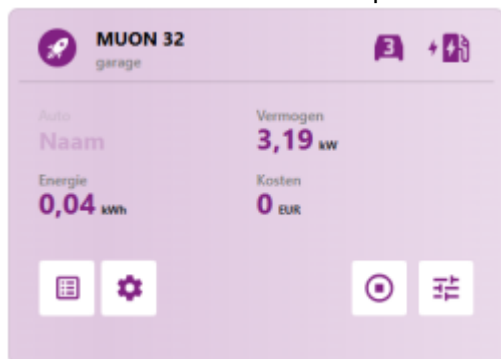

Bevestigen in app

Is de laadpaal ingesteld om pas te starten met laden na **bevestiging in app**, dan zal het laden pas starten als je via de app, of via het portaal de laadmodus en auto hebt gekozen.