

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




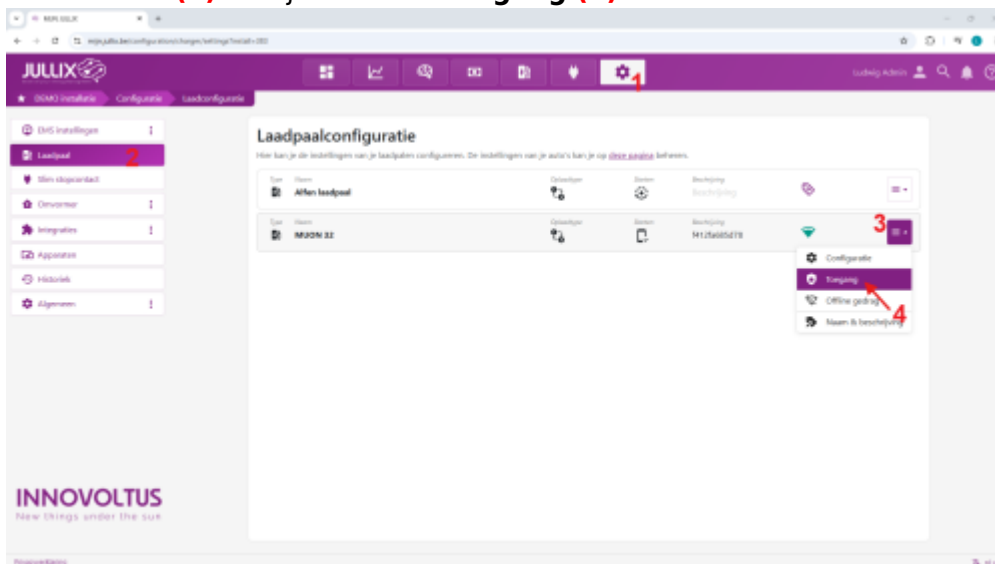
chargeaces

# Inhoudsopgave


**Toegang** ..... 3

# Toegang


Bij **Configuratie**  van de **Laadpaal (1)** kan je voor elke laadpaal instellen welke **Auto's** toegang hebben tot de laadpaal. In het menu **(2)** kies je het item **Toegang (3)**.




Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op *Kies een wagen* **(1)** en zie je jouw lijst van auto's **(2)**. Je kiest er één van en klikt op **+** **(3)** om die toe te voegen via **Bewaren (4)** wordt de toegevoegde auto's bewaard.

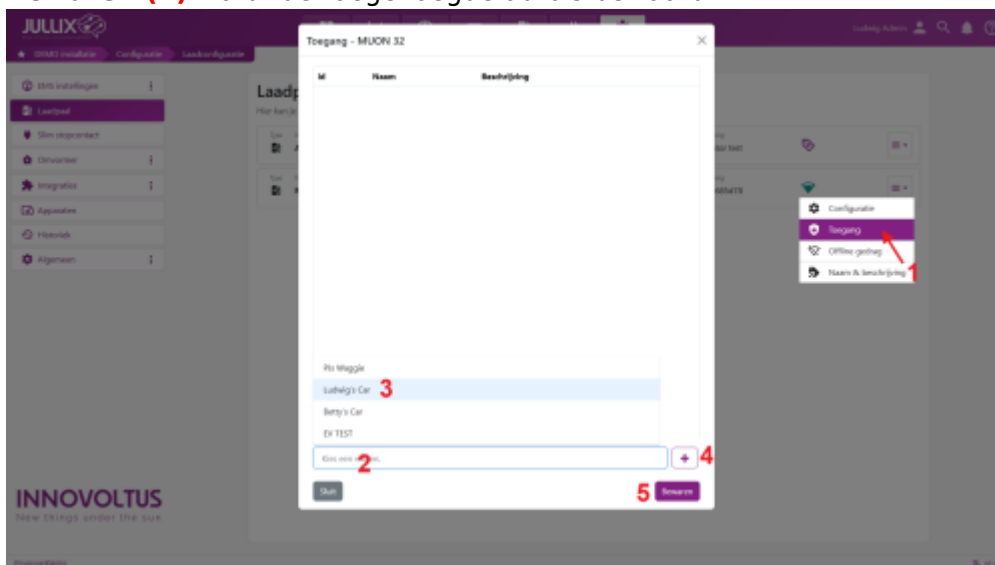

De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

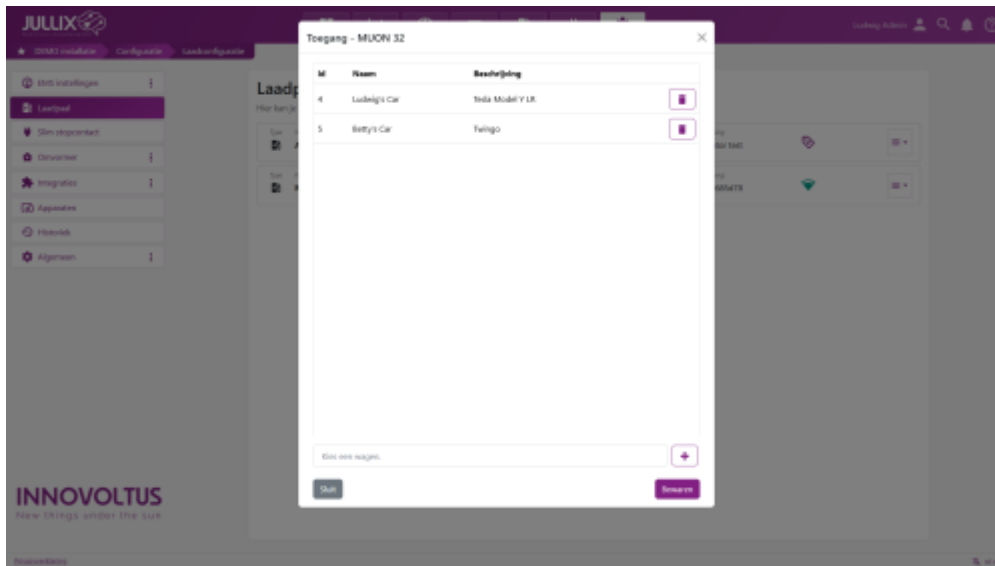

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

*Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.*