

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




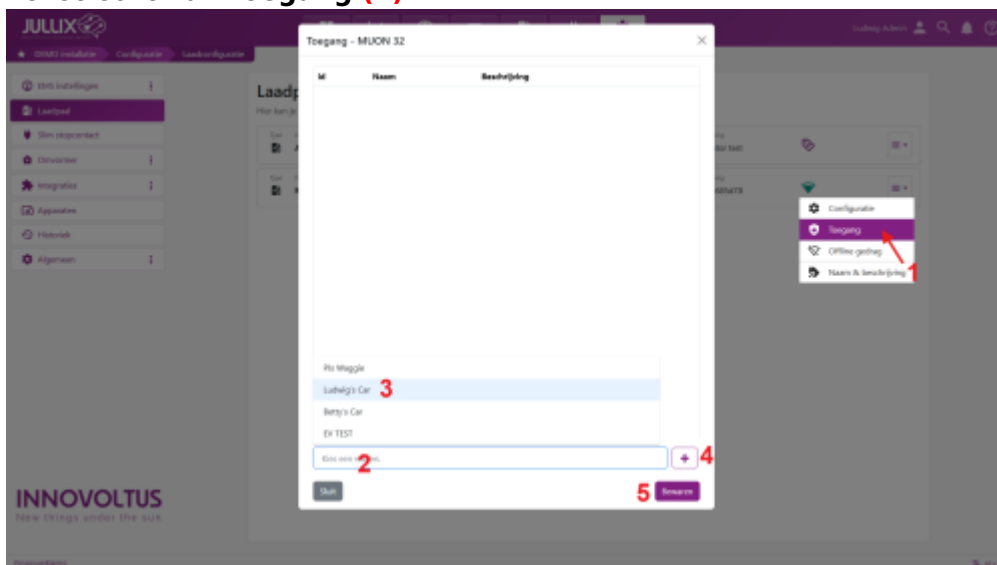
chargeaces

Inhoudsopgave


Toegang 3


Toegang

Via  **Toegang (1)** kan je instellen welke autos geladen mogen worden aan de laadpaal. Je klikt in het selectievak **Toegang (1)**





Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op *Kies een wagen*

(1) en zie je jouw lijst van auto's **(2)**. Je kiest er één van en klikt op  **(3)** om die toe te voegen via **Bewaren (4)** wordt de toegevoegde auto's bewaard.

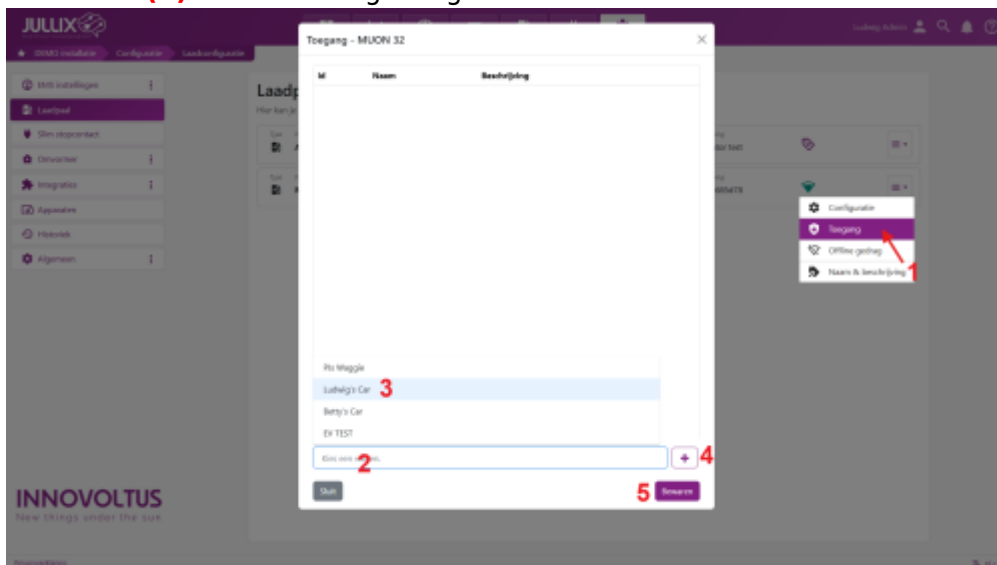

De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

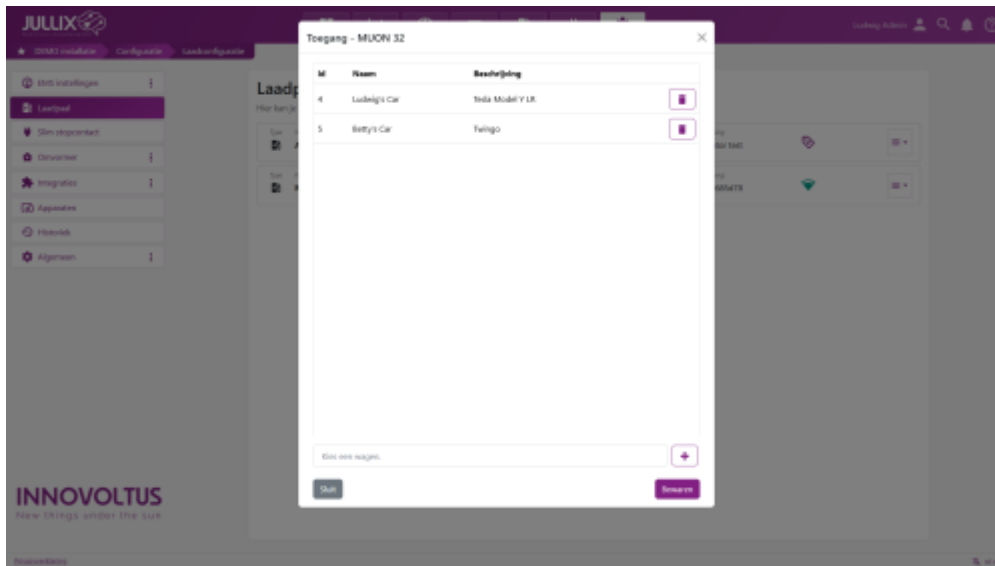

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

*Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.*