

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




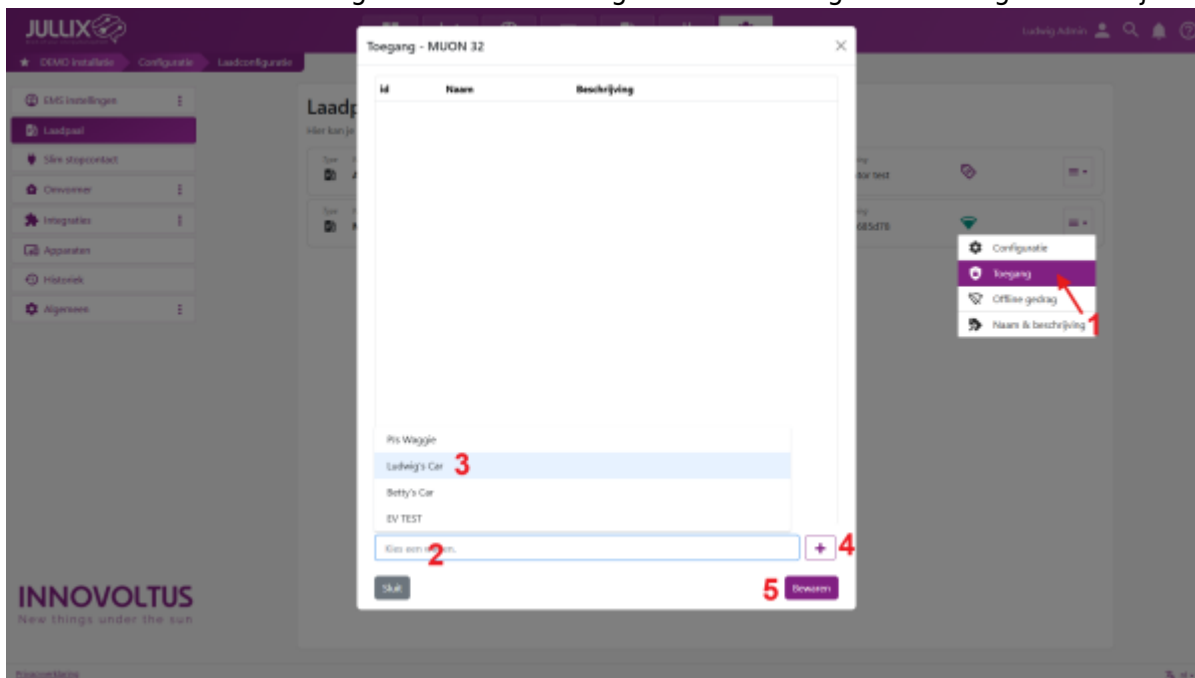
Offline gedrag


# Inhoudsopgave


**Offline gedrag** ..... 3


# Offline gedrag

Via **Offline gedrag (1)** kan je instellen hoe de auto geladen wordt als het internet wegvalt. De auto zal dan automatisch geladen worden volgens de instellingen die hier gemaakt zijn. 



Je kiest er één van en klikt op  (4) om die toe te voegen. Via **Bewaren (5)** wordt de toegevoegde auto bewaard in de laadpaal toegang. De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.

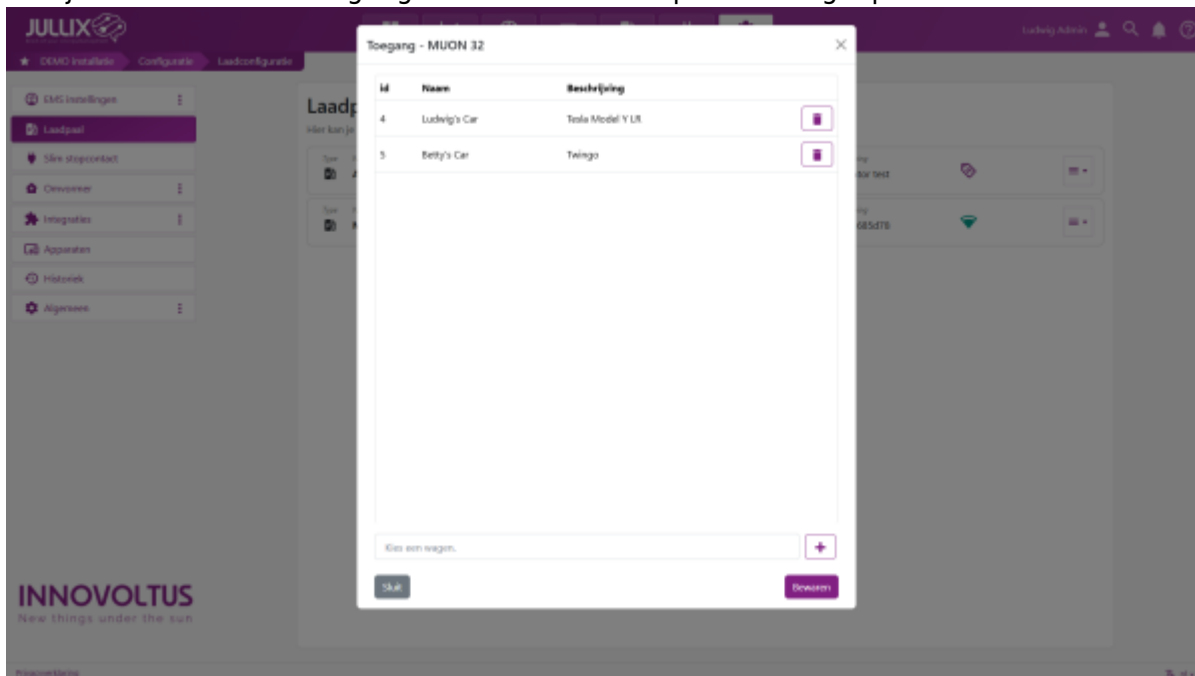


Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.


Bij offline gedrag stel je in wat de actie van de laadpaal moet zijn wanneer de Jullix niet verbonden is met het internet. Om er voor te zorgen dat het voertuig nog steeds geladen kan worden, zal het laden dan automatisch starten wanneer er een voertuig ingepluigd wordt. Je kan het laden immers niet


bevestigen via de app omdat de internetverbinding is weggefallen.

Opnieuw kan je de modi instellen. Let op: je kan het offline gedrag niet aanpassen als er geen internet is. Je moet vooraf goed nadenken hoe je wil dat de wagen dan geladen wordt.

Je kan de laadmodus kiezen:

 Eco-modus

 Turbo-modus

 Max-modus

 Block-modus

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1-fasig geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1-fasig en 3-fasig laden. Als je meer dan één voertuig hebt, en 1 van de voertuigen laat niet toe dat er tijdens het laden omgeschakeld wordt tussen 1- en 3-fasig, dan kies je best **Alleen enkelfasig**.