

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Toegang


# Inhoudsopgave

**Toegang** ..... 3


# Toegang

Bij  **Configuratie (1)**, onder de sectie  **Laadpaal (2)** vind je je laadpaal terug.


In het menu bij de laadpaal **(3)** via  **Toegang (4)** kan je instellen welke **Auto's** geladen mogen worden aan de laadpaal. Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal.

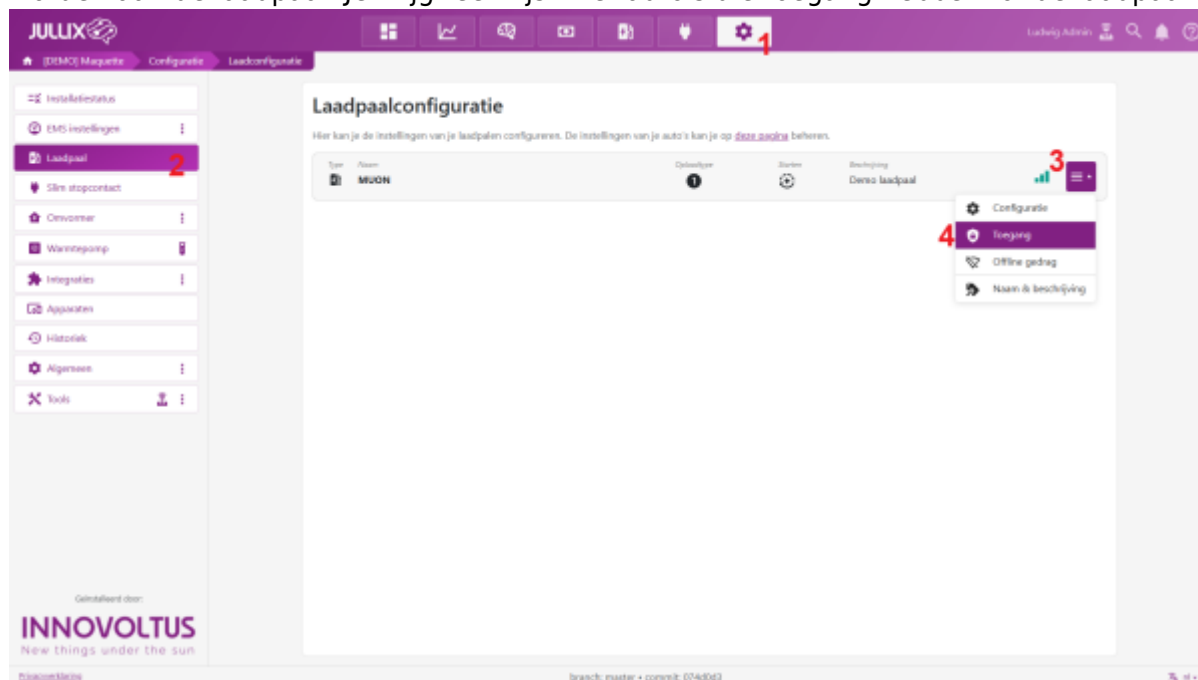


Onderaan klik je op **Kies een wagen (5)** en zie je jouw lijst van auto's **(5)**. Je kiest er één van en klikt op **Toevoegen (7)** om die toe te voegen.

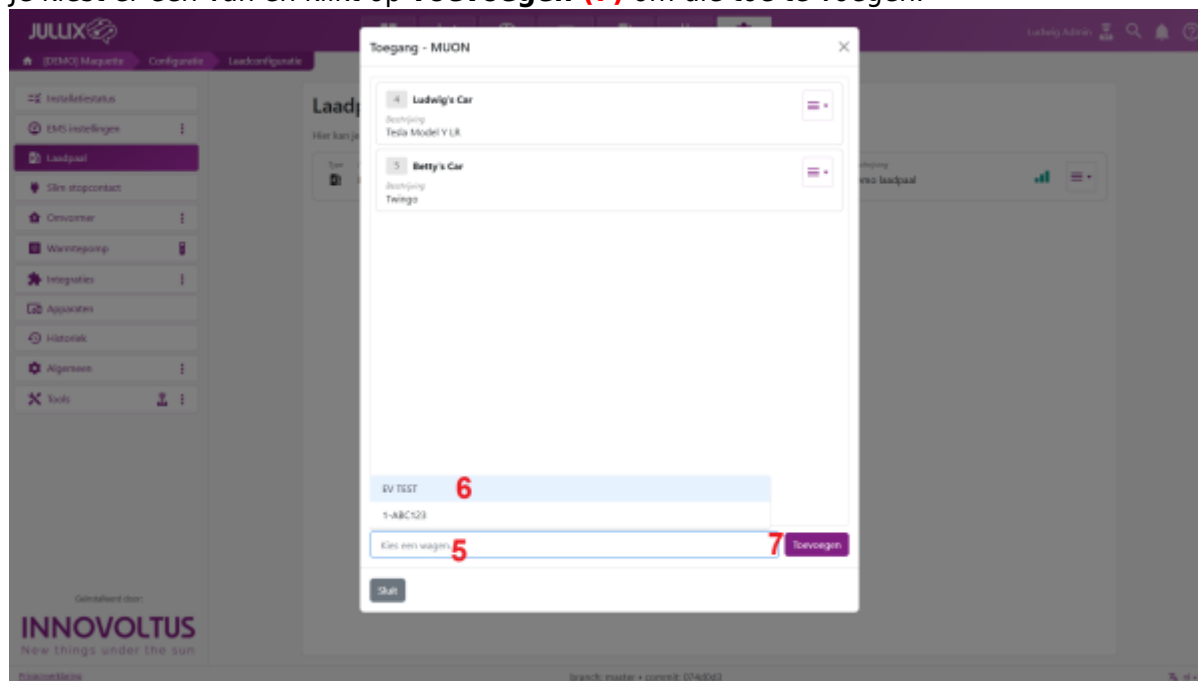

De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdatet.

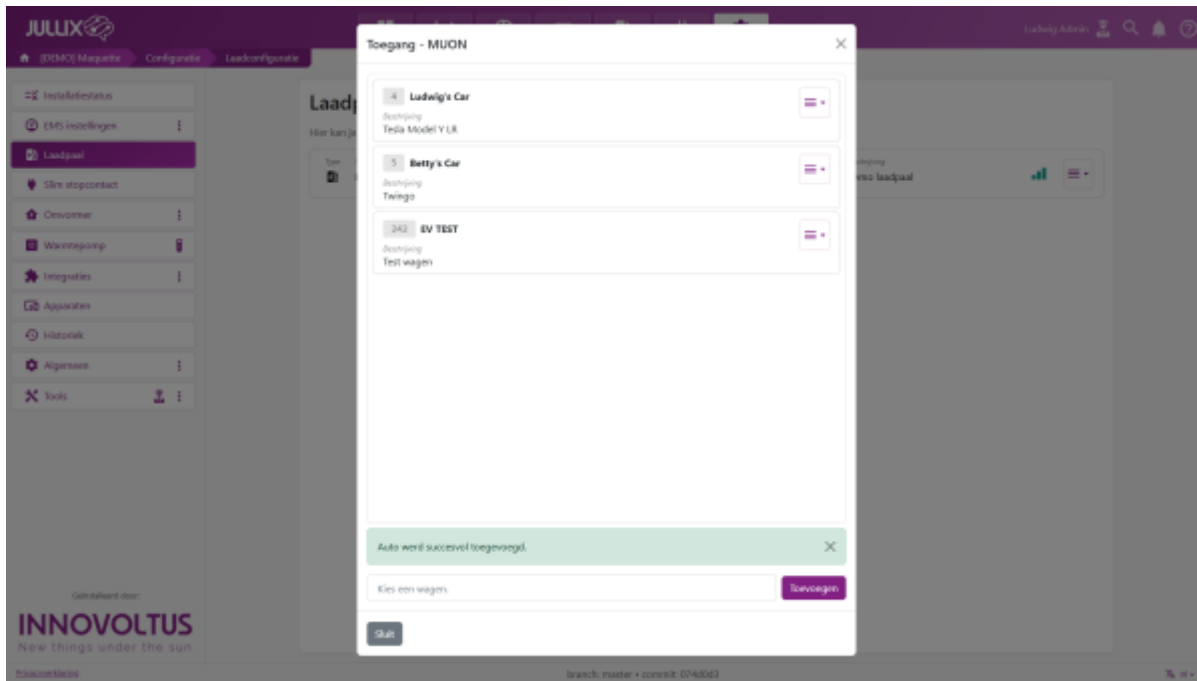

Via de 'prullenbak-knop'  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

*Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.*



Je kan de toegang tot de laadpaal enkel beperken wanneer de laadpaal ingesteld staat om te laden via **Bevestigen in App**. Als de laadpaal op **Automatisch starten** staat ingesteld zal de laadpaal altijd laden.