

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Toegang


# Inhoudsopgave

**Toegang** ..... 3


# Toegang

Bij  **Configuratie (1)**, onder de sectie  **Laadpaal (2)** vind je je laadpaal terug.


In het menu  **(3)** bij de laadpaal via  **Toegang (4)** kan je instellen welke **Auto's** geladen mogen worden aan de laadpaal. Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal.

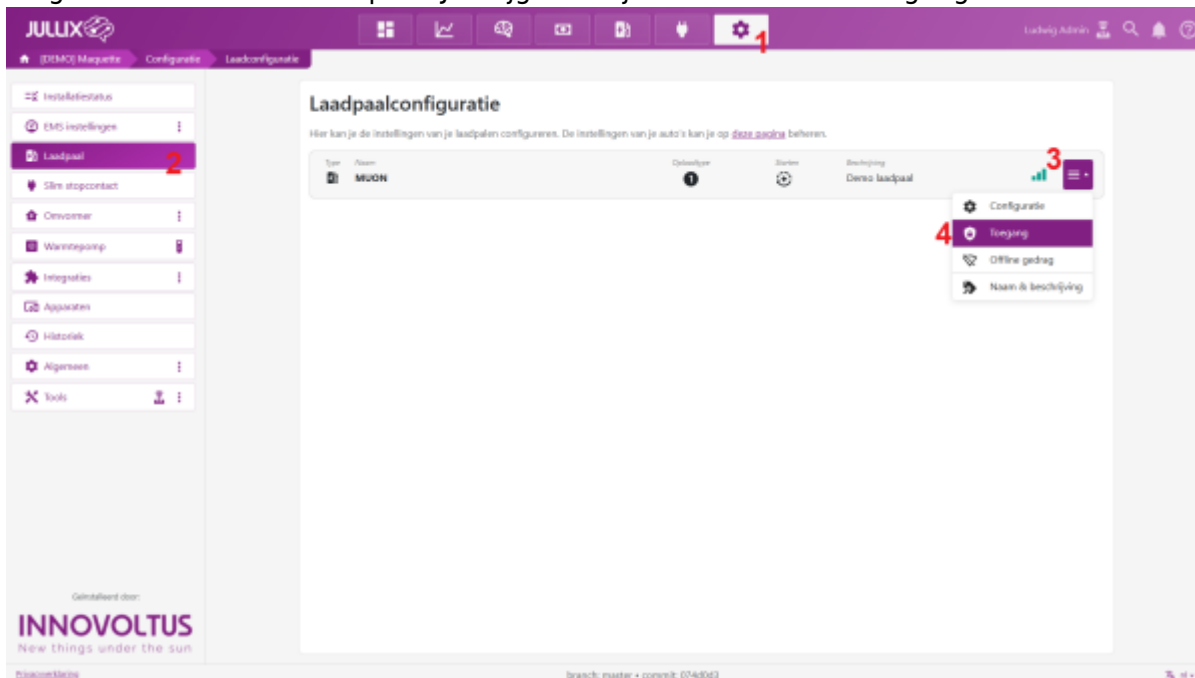


Onderaan klik je op *Kies een wagen* **(5)** en zie je jouw lijst van auto's **(5)**. Je kiest er één van en klikt op **Toevoegen (7)** om die toe te voegen.

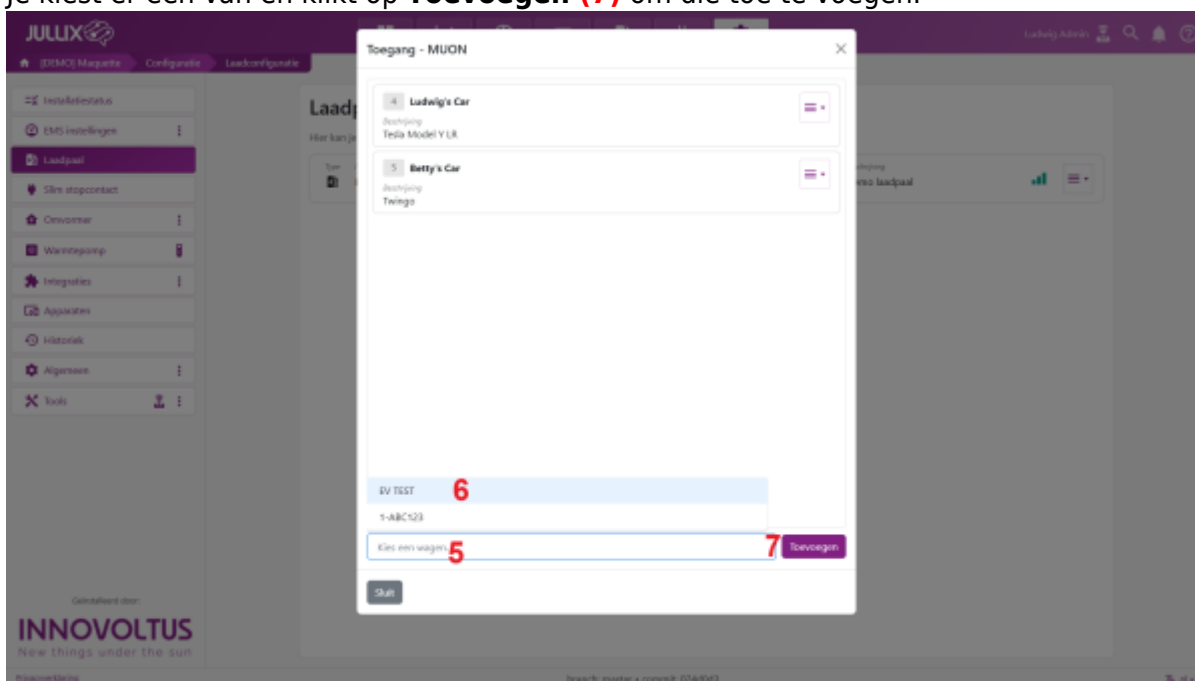

De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdatet.

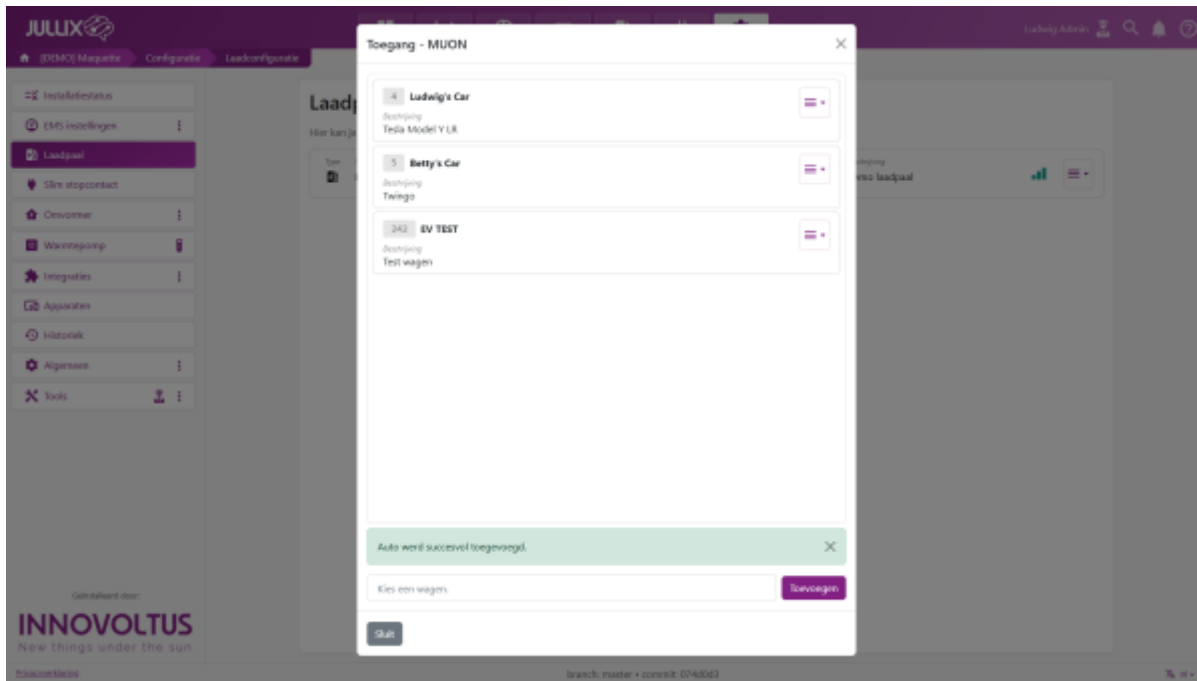

Via het menu bij de auto  kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal.  
*Als je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.*



Je kan de toegang tot de laadpaal enkel beperken wanneer de laadpaal ingesteld staat om te laden via **Bevestigen in App**. Als de laadpaal op **Automatisch starten** staat ingesteld zal de laadpaal altijd laden.