

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

## S6-EH3P(3-12)K-H omvormer

# Inhoudsopgave

- S6-EH3P(3-12)K-H omvormer** ..... 3
- Firmware omvormer*** ..... 3
- Configuratie omvormer*** ..... 3
- RS485 Aansluiting*** ..... 4
- ModBus ..... 4
- Jullix/Extender voeding ..... 4
- Jullix/extender Modbus RTU configuratie** ..... 4



# S6-EH3P(3-12)K-H omvormer

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!  
 Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

## Firmware omvormer

De **Solis S6-EH3P(3-12)K-H omvormer** moet exact volgende firmware hebben voor een correcte werking met de Jullix.

**Firmware** 01000d-b10018



Vorig aangehaalde firmware is **niet meer beschikbaar** bij **Solis**. **Innovoltus** heeft hier geen invloed op.

Nieuwe firmware beschikbaar voor dit model :

**HMI 1BB2**

**DSP 0FA2**

Deze nieuwe firmware is op dit moment **niet geverifieerd** door **Innovoltus**.  
 Wij kunnen dus enkel een perfecte werking garanderen met de oude firmware.

## Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.

Het is belangrijk dat de energiemeter is losgekoppeld van de omvormer.

Verder is het belangrijk dat "Feed in Power Limit Switch" in de instellingen op "OFF" staat.


| S... | Parameter Name             | Modbus Address (Re... | Current Val... | Set Value | Range         | Unit | Description | Remark                                       |  |
|------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------|------|-------------|--|--|
| 0    | Feed in Power Limit Switch | 43073                 | ON             | Read      | Please Select | Save | --          | The switch is to enable/disable the syste... | --   |
| 1    | Unbalance Output           | 43073                 | OFF            | Read      | Please Select | Save | --          | The switch is to enable/disable the unba...  | This mode cannot be enabled if the N-L...                                      |
| 2    | Feed in Power Limit Value  | 43074                 | 0              | Read      | Please Input  | Save | 0 - 5500    | W  | To set the max allowed feed in power il... The value must be a multiple of 100 |

# RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de RS485 poort.

## ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal Solis RJ45: pen 4 (blauw) → B en pen 5 (blauw/wit) → A.

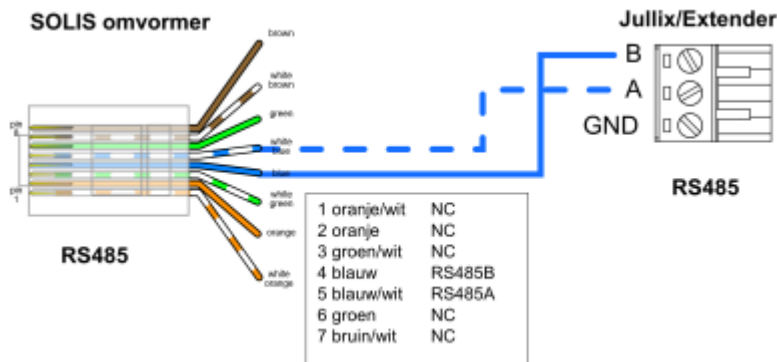

## Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.




*Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.*

# Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SOLIS hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Manufacturer** kies je **Solis (2)**. Bij **Family (3) S6 3PH** , bij **Device Model (4)** kies je het juiste model bijvoorbeeld, **Solis S6-EH3P5K-H**.

Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (5)** het juiste modbus adres in; meestal is dit **1**.

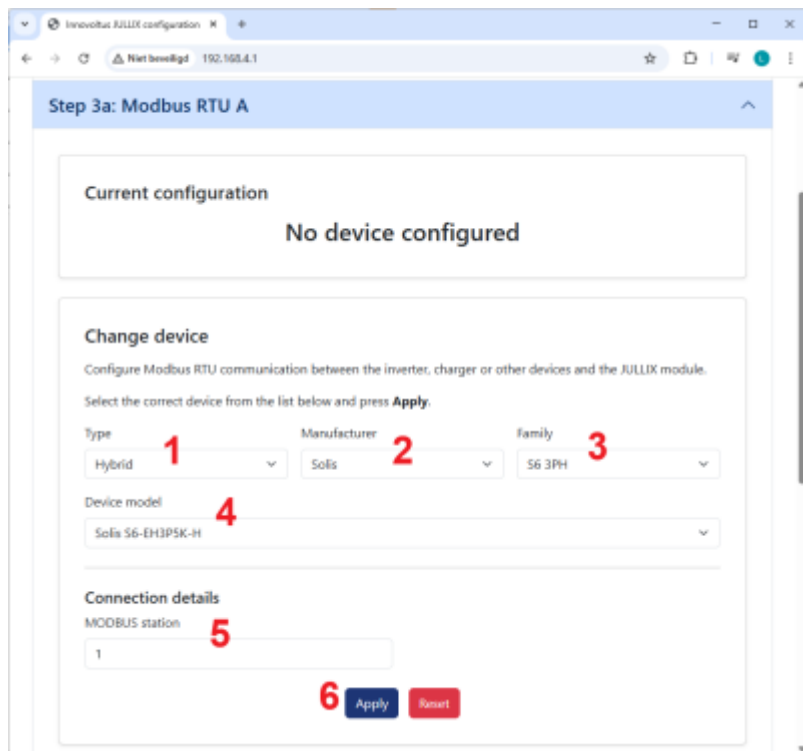

Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.