

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



S6-EH3P(8-15)K-NV-YD-L omvormer

Inhoudsopgave

S6-EH3P series hybride omvormer	3
Configuratie omvormer	3
RS485 Aansluiting	3
ModBus	3
Jullix/Extender voeding	4
Jullix/extender Modbus RTU configuratie	4



S6-EH3P series hybride omvormer

- S6-EH3P(8-15)K-NV-YD-L
- 6-EH3P(5-12)K2-H

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
 Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.
 Het is belangrijk dat de energiemeter is losgekoppeld van de omvormer.


RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de COM poort.



ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal Solis RJ45: pen 4 (blauw) → A en pen 5 (blauw/wit) → B.

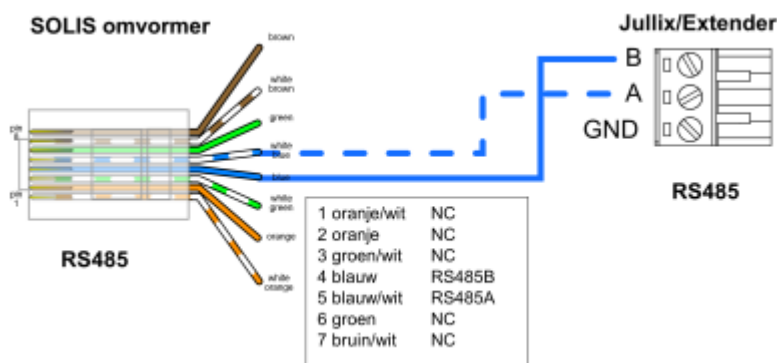

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.




Voeding 5V USB-C

Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SOLIS hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Manufacturer** kies je **Solis (2)**. Bij **Family (3)** **RHI 3PH**, bij **Device Model (4)** kies je het juiste model bijvoorbeeld, **Solis RHI-3P5K-HVES-5G**. Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (5)** het juiste modbus adres in; meestal is dit **1**. Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.

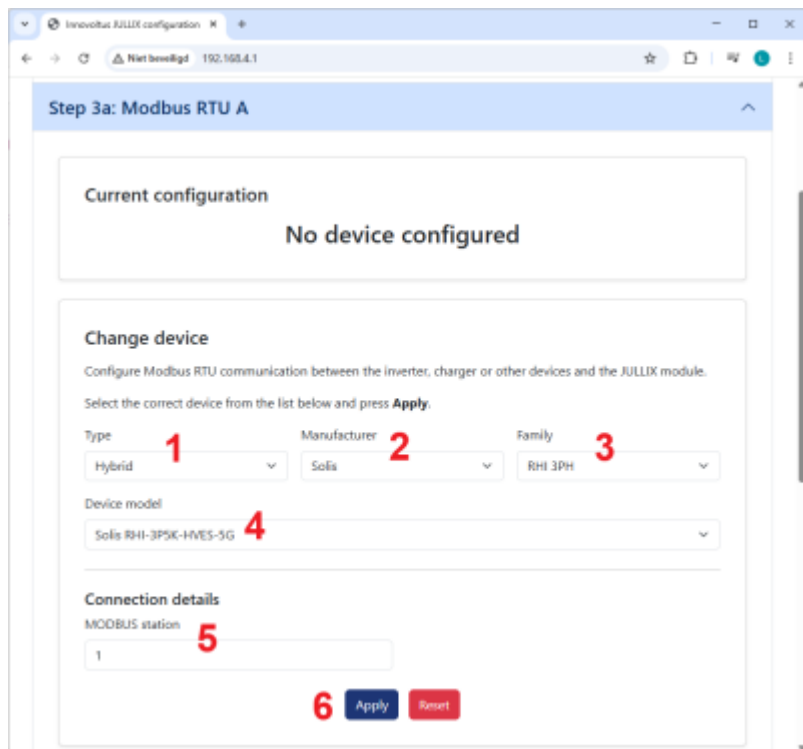

The screenshot shows a web browser window titled "Innovoltus JULLIX configuration" with the address "http://192.168.4.1". The page is on "Step 3a: Modbus RTU A". Under "Current configuration", it says "No device configured". The "Change device" section has a sub-heading "Configure Modbus RTU communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module. Select the correct device from the list below and press **Apply**:". There are three dropdown menus: "Type" set to "Hybrid" (1), "Manufacturer" set to "Solis" (2), and "Family" set to "RHI 3PH" (3). Below these is a "Device model" dropdown set to "Solis RHI-3P5K-HVES-5G" (4). The "Connection details" section has a "MODBUS station" input field containing the number "1" (5). At the bottom are "Apply" (6) and "Reset" buttons.