

INNOVOLTUS

New things under the sun



SGxxCX en SGxxxHX omvormer

Inhoudsopgave

SGxxCX en SGxxxHX omvormer	3
Configuratie omvormer	3
RS485 Aansluiting	3
SGxxCX, SGxxxHX	3
Jullix/Extender voeding	4
Jullix/extender Modbus RTU configuratie	4



SGxxCX en SGxxxHX omvormer



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

De Multi-PV functionaliteit van sungrow is ondersteund voor volgende omvormers: *Sungrow SGx.xRS-S*, *Sungrow SGx.xRS*, *Sungrow SGx.xRT*, *Sungrow SGxxxCX*, *Sungrow SGxxxCX-P2*, *Sungrow SGxxxHX*

Configuratie omvormer


De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. De omvormers die samen op dezelfde modbus verbinding gekoppeld zijn dienen **opeenvolgende modbus-adressen** te krijgen. Het **laagste modbus-adres** geef je ook in de Jullix of Extender samen met het **aantal** omvormers. Je kan maximaal 4 omvormers op één modbus poort aansluiten. Je mag de verschillende sungrow Omvormers mixen. Het is belangrijk dat er geen energiemeter is aangesloten aan de omvormer. De omvormer moet in **geforceerde modus of External Energy Dispatch** staan.

RS485 Aansluiting


De Jullix of Extender wordt verbonden met de modbus/RS485 van de omvormer.

SGxxCX, SGxxxHX

Bij de SGxxCX en SGxxxHX omvormer bevindt de RS485 aansluiting zich op de COM1 stekker. Je kan een terminal gebruiken. De terminal heeft twee aansluiting per signaal. Signaal SUNGROW A1 → A en B1 → B.

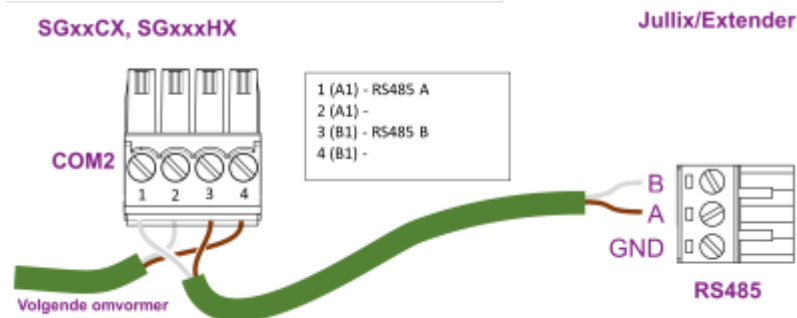

Of je kan de RJ45 aansluiting gebruiken, er zijn twee stekkers RJ45 voorzien (IN en OUT) zodat je gemakkelijk naar de volgende omvormer kan.

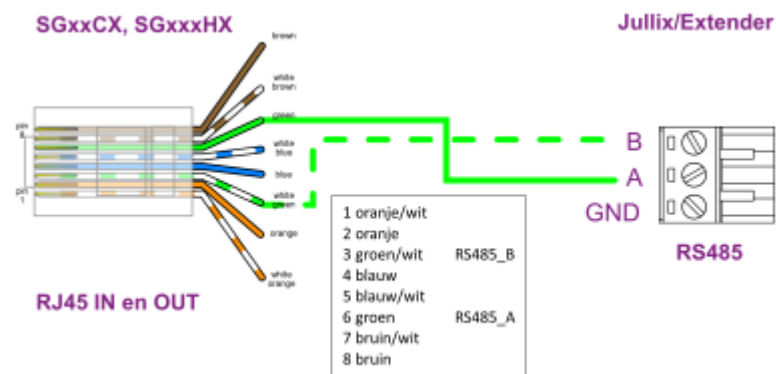

Raadpleeg de sungrow handleiding voor meer details.

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.




Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een Sungrow SGxxCX of SGxxxHX string omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: String (1)** in de **Manufacturer** kies je **Sungrow (2)**. Bij **Family** kies je in dit geval **PV Multi (3)** en vervolgens het juiste **Device Model**, bijvoorbeeld **Sungrow PV Multi (9600bps) (4)**.

Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (5)** het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (5)**. Vervolgens geef je het aantal omvormers in bij **Number of devices (6)**.

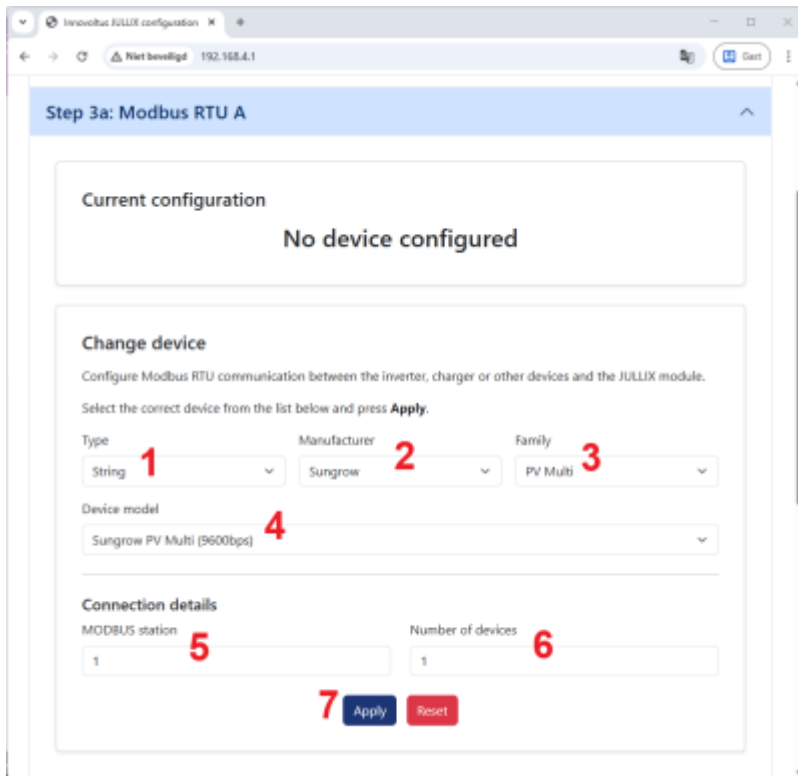

Via **Apply (7)** worden de instellingen bewaard.