

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



configuratie

Inhoudsopgave

- Configuratie** 3
- Configuratie interface** 3
- Extender P1 instellen 3
- Jullix Lite RS485 instellen 4
- Extender toevoegen aan de installatie op het portaal** 4

router-wireless **Jullix Lite**

Configuratie


Als de Jullix Lite is aangesloten, dan moet deze nog geconfigureerd worden.

Configuratie interface

De configuratie interface van de Jullix Lite bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de Laptop of Smartphone maak je verbinding met het wifi netwerk van de Jullix Lite.

Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi netwerk met SSID JULLIX_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van de Jullix Lite bij PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi netwerk van de Jullix Lite. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.

Als je verbinding hebt met de Jullix Lite open je een browser op je smartphone of laptop en type je het

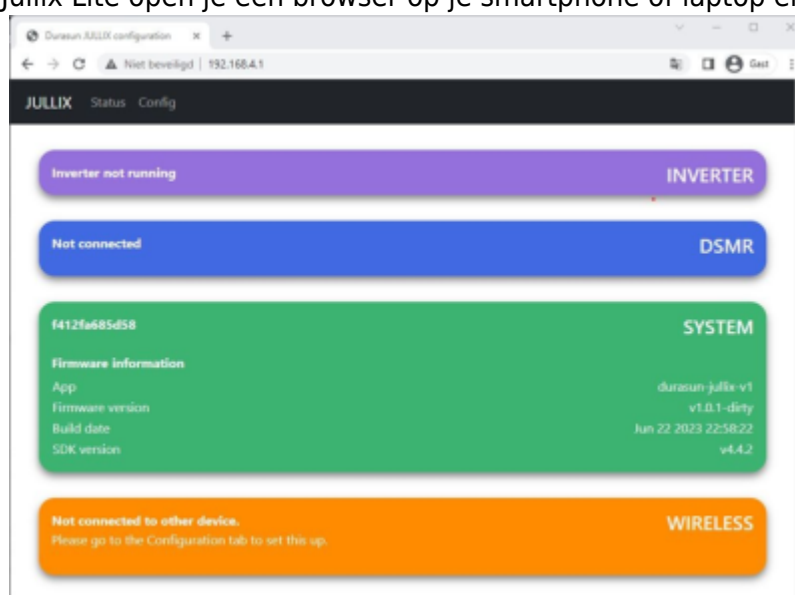

webadres: <https://192.168.4.1>

Je krijgt de statuspagina van de Jullix Lite waar je de toestand kan bekijken. Je vindt hier ook de firmware versie enz.


Extender P1 instellen

De Jullix Lite is verbonden met de digitale meter. In de configuratie pagina bij DSMR moet eventueel ingesteld worden welke protocoll gebruikt moet worden.


Jullix Lite RS485 instellen

De Jullix Lite wordt via de RS485 poort verbonden met de omvormer. In de config pagina kan je bij **Inverter** kiezen welke emulatie en omvormer moetapparaat je hebt aangesloten, zodat dit correct bestuurd wordt.

Je kiest het merk van de omvormer, bij Filter on family kan je de lijst korter maken om dan tenslotte bij type het juiste omvormer model te kiezen.

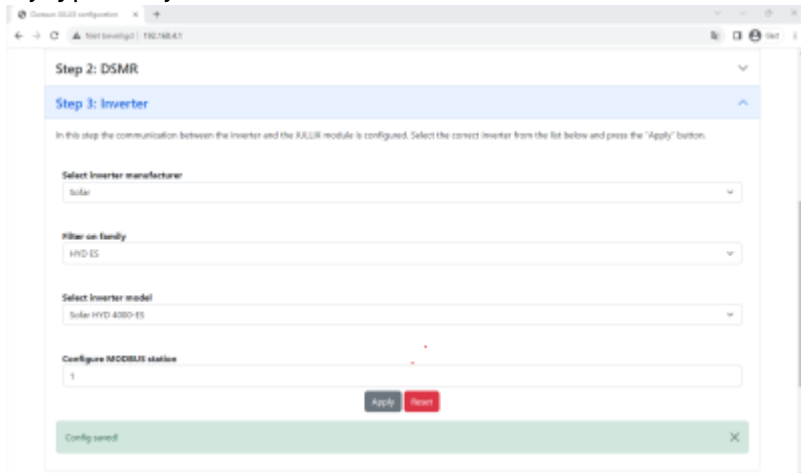

Bij **Configure MODBUS station** kan je eventueel het Modbus adres wijzigen zodat dit overeenkomt met de instelling van de omvormer. Als je op apply klikt wordt de configuratie van de Omvormer bewaard. Op het Dashboard van de Extender zie je de ingestelde omvormer terug en zie je de toestand van de omvormer.

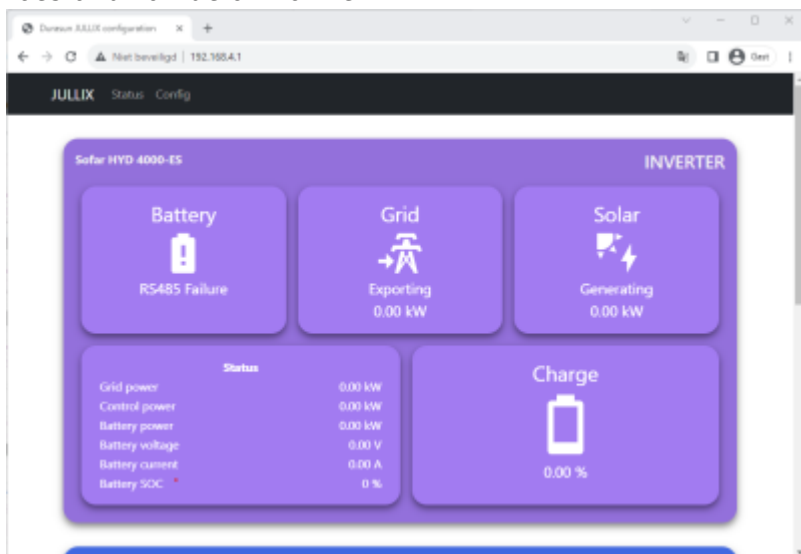

Extender toevoegen aan de installatie op het portaal

Nadat de Extender geïnstalleerd, geconfigureerd is en gekoppeld is met de Jullix moet de Extender ook nog ingesteld worden in het portaal en toegevoegd worden aan een installatie. *(Als de installatie nog niet bestaat vind je hier hoe je een nieuwe installatie aanmaakt, enkel voor installateurs.)*

De Extender toevoegen gebeurt in 2 stappen. Eerst moet je op het portaal van de installatie bij configuratie(1), apparaten(2) instellen(3) de Extender claimen. Dit doe je door bij **Claim apparaat** bij MAC-id het ID in te geven van de Extender(4) bij POP-code(5) geef je de code in die je terug vindt op de sticker. Door te klikken op het plusteken(6) wordt het MAC-ID en de POP-code gecontroleerd en is het apparaat geclaimd.



Je kan het apparaat nu terugvinden in de sectie **Voeg apparaat toe**. Je klikt in het invoegvak(1), in de lijst selecteer(2) je vervolgens de Extender en door te klikken op het plusteken(3) wordt het apparaat toegevoegd aan de installatie.

