

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



installatie

# Inhoudsopgave

<b>Jullix Lite Installeren</b> .....	3
<b><i>Omvormer aansluiten</i></b> .....	3
<b><i>Digitale meter aansluiten</i></b> .....	4

# router-wireless **Jullix Lite**


## Jullix Lite Installeren

De Jullix Lite gebruikt de gegevens van de digitale meter om de energiemeter van de omvormer te emuleren.


Aan de achterzijde van de extender bevindt zich sticker met de identificatie en login gegevens.

### Omvormer aansluiten

De omvormer kan via de RS485/Modbus stekker aan de Extender aangesloten worden. De RS485-kabel van de omvormer wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten.

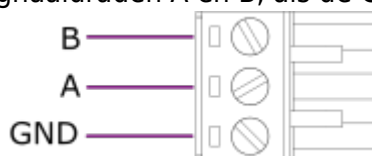

**Naar omvormers** voor meer informatie over de verschillende omvormers.

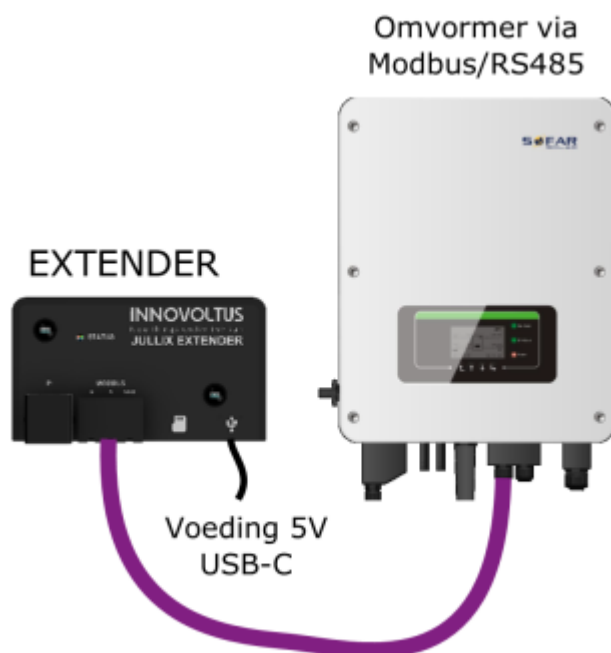

Als enkel de omvormer via de Extender wordt verbonden, moet je de extender ook nog voeden. Soms kan dat via een extra verbinding via de omvormer. Als dat niet kan dien je een voeding 5V USB-C te gebruiken.



Voeding 5V USB-C

## Digitale meter aansluiten

Als de digitale meter niet aan de Jullix kan worden aangesloten kan hij via een extender verbonden worden. Het is belangrijk enkel de kabel die bij de Jullix geleverd is te gebruiken.

### Digitale meter



P1

### EXTENDER



Via één extender kan je eveneens de digitale meter en de omvormer aansluiten.

Digitale meter



P1

Omvormer via Modbus/RS485



EXTENDER

