

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



dns

# Inhoudsopgave

<b>DNS omvormer</b> .....	3
<b>Configuratie omvormer</b> .....	3
<b>RS485 Aansluiting</b> .....	3
ModBus .....	3
Jullix/Extender voeding .....	4
<b>Jullix/extender Modbus RTU configuratie</b> .....	4



# DNS omvormer


Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!  
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt. Omvormers mogen niet in cascade met elkaar verbonden zijn. Elke omvormer wordt apart met de Jullix verbonden en aangestuurd.

## Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.  
Het is belangrijk dat de energiemeter is losgekoppeld van de omvormer.


## RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de DNS via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de onder RS485.

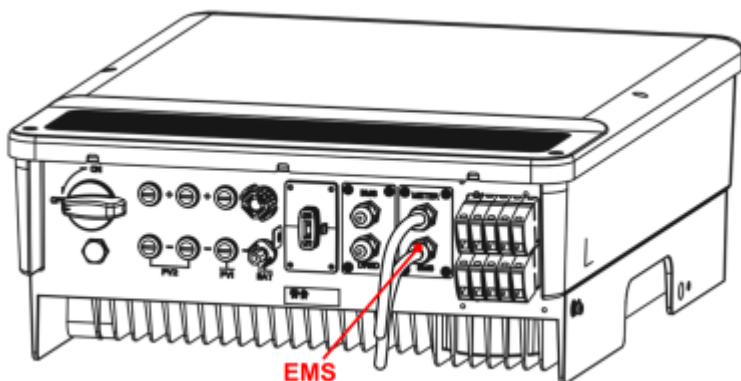

### ModBus

Op onderstaande schema's zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Bij de 18 polige communicatie stekker is de verbinding als volgt: pen 1 → A, pen 2 → B, bij de andere variant wordt de communicatie via een RJ45 stekker aangesloten: 1 wit/oranje → A en 2 oranje → B.

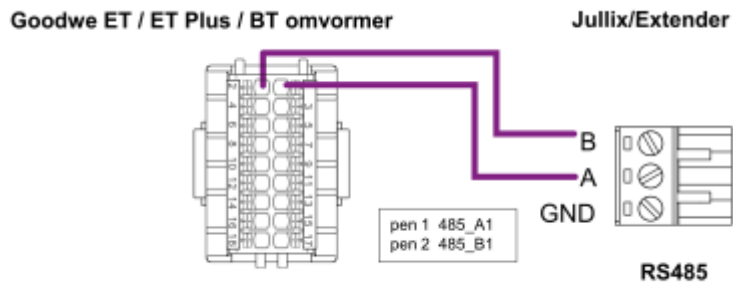

Type I (18PIN Terminal Block)



Jullix/Extender voeding

Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed, dien je nog een USB voeding te gebruiken.



## Jullix/extender Modbus RTU configuratie

✘ In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een Goodwe string omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: String (1)** in de **Group** kies je **Sunspec (2)**. Vervolgens kies je bij model, **Generic RTU (3)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (4)**. Via **Apply (5)** worden de instellingen bewaard.