

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Step3: Inverter


# Inhoudsopgave

Step3: Inverter ..... 3

### Step3: Inverter

De Jullix Lite wordt via de RS485 poort verbonden met de omvormer. In de config pagina kan je bij **Inverter** kiezen welke emulatie en omvormer er aangesloten is, zodat de communicatie correct verloopt.

Bij Type kies je Emulation, bij group kies het merk van de omvormer. Bij Inverter kies je vervolgens de juiste omvormer/energiemeter emulatie.

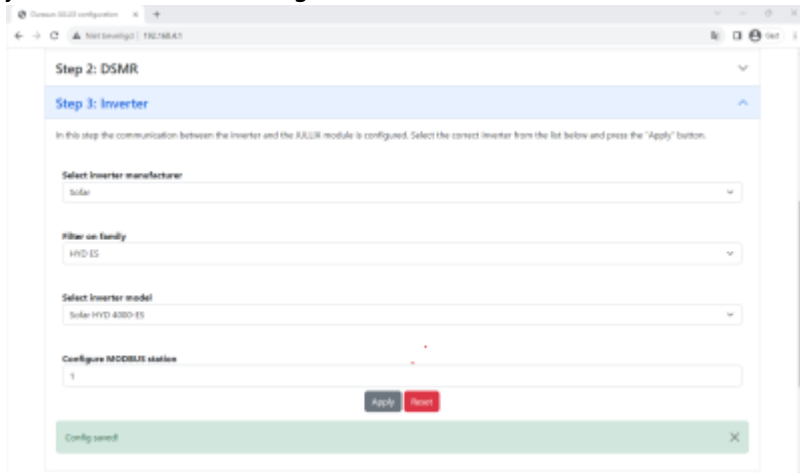

Bij **Configure MODBUS station** kan je eventueel het Modbus adres wijzigen zodat dit overeenkomt met de instelling van de omvormer. Als je op apply klikt wordt de configuratie van de Omvormer bewaard. Op het Dashboard van de Jullix Lite zie je de ingestelde omvormer terug en zie je de toestand van de omvormer.