

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Step 2: Charger


# Inhoudsopgave

**Step 2: Charger** ..... 3

## Step 2: Charger

Bij **Step 2: Charger** zijn er nog laadpaal specifieke instellingen.

Onder **General Settings** kan in instellen of de laadpaal enkel fasig of 3 fasig mag laden. Als de laadpaal enkel fasig is aangesloten kies je hier **Allow three phase charging (1) Disable**. Als de laadpaal 3 fasig is aangesloten kies je hier **Enable**. Bij **Maximum Current(A) (2)** stel je de maximum stroom in die de laadpaal mag gebruiken. Deze instelling ligt tussen 6 en 32 A, de Maximum stroom mag niet hoger ingesteld zijn dan de Automaat die voor de laadpaal is geïnstalleerd. Bij **Charging Behavior (3)** kan je instellen wat de laadpaal moet doen als de verbinding met de Jullix wegvalt. Als je wil dat de laadpaal dan gaat laden, je kan dat immers niet starten via de app want er is geen verbinding, dan kies je **Enable**. Bij **Set Current (A) (4)** kan je instellen met welke stroom je wil laden, de waarde moet tussen 6-16 A liggen. Als de laadpaal dan geen verbinding heeft met de Jullix dan zal de laadpaal enkelfasig gaan laden met de ingestelde stroom.

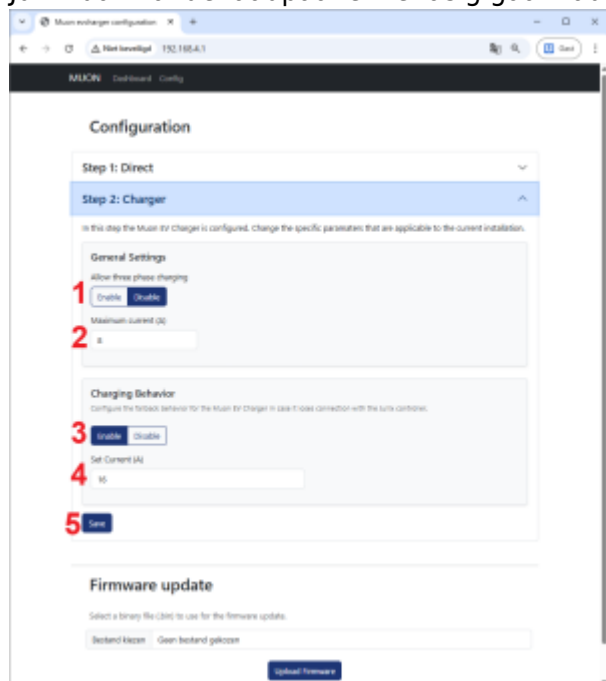

Je kiest de juiste waarde, met **Save (5)** zullen de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.