

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

usage

Inhoudsopgave

- Bediening** 3
- Status-LED 3
- Knop 3
- Via portaal of app 3

Bediening

Status-LED

De status-LED is paars wanneer de boiler modus actief is en het stopcontact is ingeschakeld. De status-LED blinkt om de 2 seconden even paars wanneer het stopcontact uitgeschakeld is, maar de boiler modus nog actief is.

De status-LED knippert groen wanneer het stopcontact geforceerd wordt ingeschakeld.


De power-LED toont de toestand van het stopcontact; groen is AAN.


Knop

Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden of de boiler modus aangezet worden.

Knop: Boiler modus > Geforceerd AAN > Boiler mode > ..

Via portaal of app

 Je gebruikt de plug in boiler modus om een warmwaterboiler te sturen. Het stopcontact zal altijd ingeschakeld zijn zodat het water verwarmd wordt. Het stopcontact zal tijdelijk uitgeschakeld worden wanneer de capaciteitspiek dreigt overschreden te worden. Als de dreiging voorbij is, schakelt het stopcontact automatisch terug in.

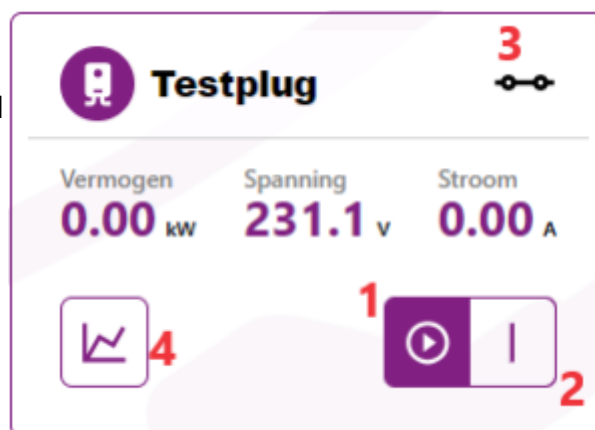

Je ziet de toestand van de plug aan het contact(3). Via de knop (2) kan je het stopcontact geforceerd inschakelen, het stopcontact zal dan niet meer uitschakelen wanneer de capaciteitspiek dreigt overschreden te worden. Je kan het stopcontact in boiler modus niet uitschakelen: dit vermijdt dat de boiler afkoelt en bacterie-ontwikkeling optreedt. Je kan de boiler modus opnieuw activeren door op de play-knop(1) te klikken.

Via de statistieken-knop(4) kan je de grafieken van de plug bekijken. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat.