

INNOVOLTUS

New things under the sun







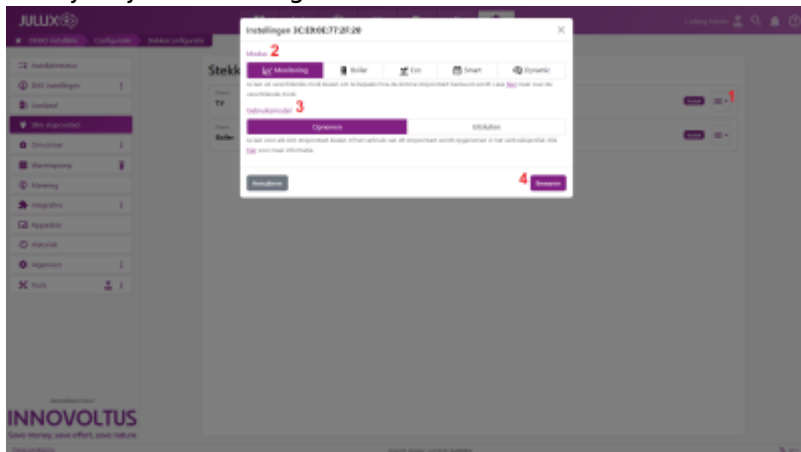
Instellingen

Inhoudsopgave






Instellingen 3

Instellingen

Op de  **Configuratiepagina** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact** vind je al de gekoppelde Nuo's. Bij elke Nuo heb je achteraan een menu . Via  **Configuratie** in dit menu kom je bij de instellingen van Nuo.



Bij **Modus 1** kies je de werkingmode van de Nuo:

-  **Monitor**-modus
-  **Eco**-modus (Gebruiksmodel 'Uitsluiten' kiezen.)
-  **Boiler**-modus
-  **Smart**-modus
-  **Dynamic**-modus

Bij **Gebruiksmodel 2** kan je kiezen of het verbruik van het aangesloten apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel.

*Standaard staat die op **Opnemen**, het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig opbrengst is, zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren.*

*Je kan ook kiezen om dit niet te doen: kies dan **Uitsluiten**. Dan wordt het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen, en het verbruik wordt ook niet opgenomen in het verbruiksprofiel.*



Als je de Nuo in de ECO modus instelt, moet je het gebruiksmodel op **'Uitsluiten'** instellen.

Via **Bewaren (3)** worden de instellingen van de Nuo bewaard.