

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management









Dynamic configuratie

Inhoudsopgave

Dynamic configuratie 3

Dynamic configuratie

Op de  **Configuratiepagina** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact** kan je het slimme stopcontact instellen via  **Dynamic Configuratie** in het menu  (1).

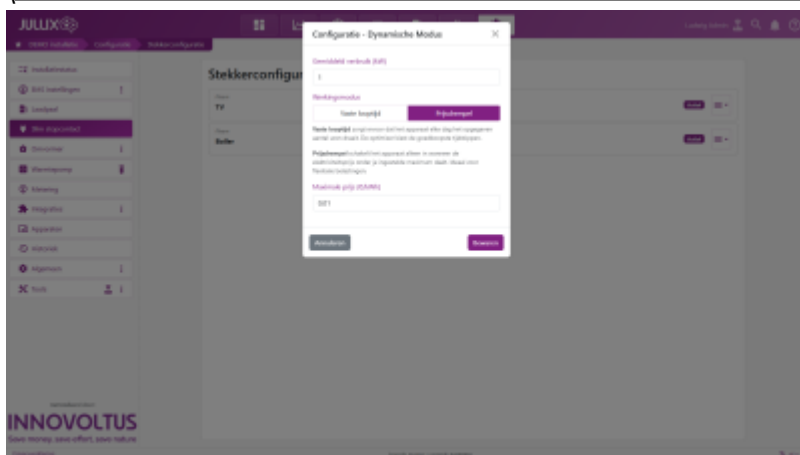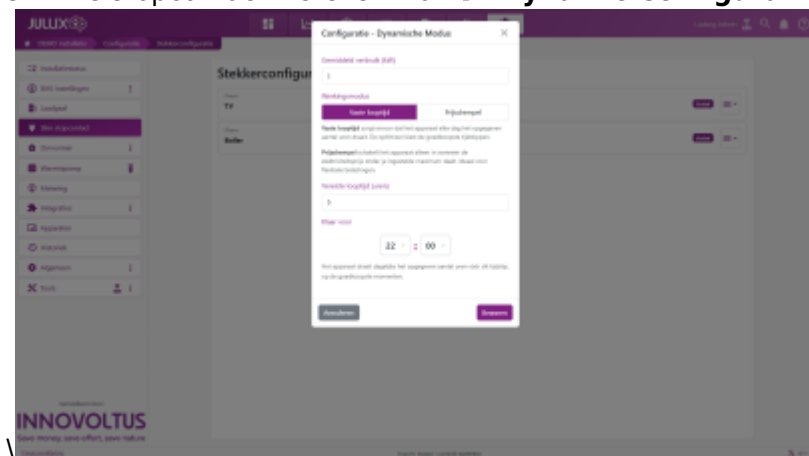

In de Dynamic mode kan je kiezen uit twee werkingsmodi.

Vaste looptijd

Deze zorgt er voor dat het apparaat elke dag het opgegeven aantal uren draait. De optimizer kiest de goedkoopste tijdstippen.

Je stelt het **Gemiddeld verbruik (kW)** in zodat de optimizer weet met welk verbruik hij rekening moet houden.

Bij **Vereiste looptijd (uren)** vul je in hoeveel uren op 24 uur het contact moet ingeschakeld worden. En bij **Klaar voor** stel je te referentie tijd in. Iedere dag voor dat uur zal de optimizer de goedkoopste momenten kiezen om het apparaat in te schakelen.

Prijsdrempel

In dit geval schakelt het apparaat alleen in wanneer de elektriciteitsprijs onder je ingestelde maximum daalt. Het maximum is energie, distributiekosten, bijdragen, accijnzen en BTW inbegrepen. Je stelt het **Gemiddeld verbruik (kW)** in zodat de optimizer weet met welk verbruik hij rekening moet houden.

Bij **Maximale prijs (€/kWh)** stel je in de prijsdrempel in. Als de energieprijs, inclusief alle kosten, onder deze drempel zakt zal het stopcontact ingeschakeld worden.