

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Slimme stopcontacten

Inhoudsopgave

Slimme stopcontacten

Status en bediening

Configuratie

Instellingen

.....

.....

.....

.....

3

3


3

3

Slimme stopcontacten


Status en bediening

Nadat je het slimme stopcontact hebt geïnstalleerd en ingesteld, kan je het opvolgen en bedienen in het portaal of via de app.

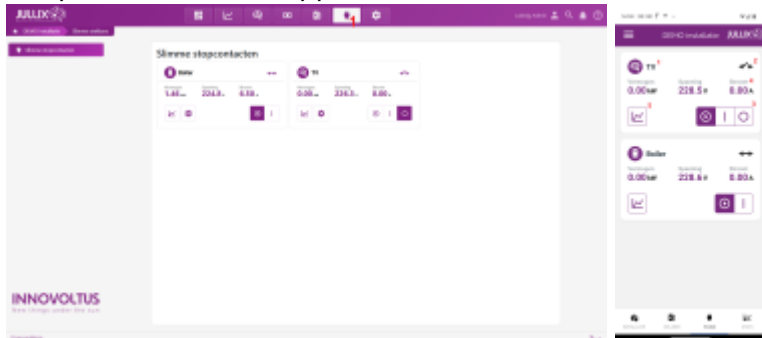

Configuratie

Op de  **Configuratiepagina (1)** van de installatie, onder de sectie  **Slim stopcontact (2)** vind je al de gekoppelde Nuo's (3). Je ziet de verbindingsskwaliteit (4).

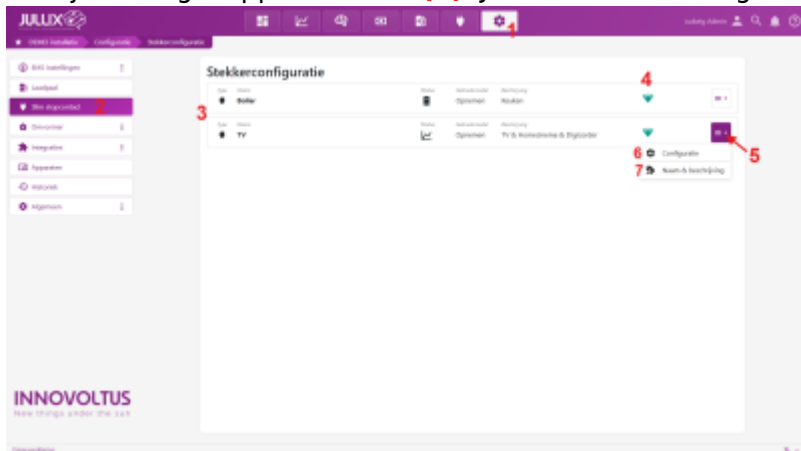


Bij elke Nuo heb je achteraan een menu  (5) om de Nuo in te stellen:

De werkingsmode van de plug wijzig je via;  **Configuratie (6)**

De naam en omschrijving van de Nuo wijzig je via;  **Naam & beschrijving (7)**

Instellingen

Via de  **Configuratie 1** kom je bij de instellingen van Nuo.

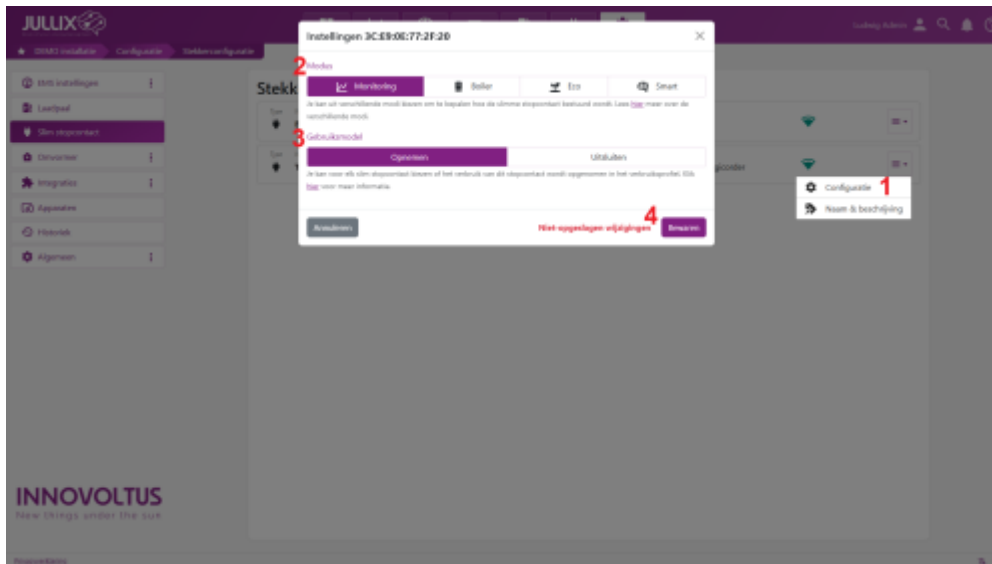

Bij **Modus 2** kies je de werkingmode van de Nuo:



Monitor-modus



Eco-modus



Boiler-modus



Smart-modus

Bij **Gebruiksmodel 3** kan je kiezen of het verbruik van het aangesloten apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel.

*Standaard staat die op **Opnemen**, het verbruik van het slimme stopcontact en het apparaat wordt opgenomen in het verbruiksprofiel, wanneer er te weinig opbrengst is, zal de batterij gebruikt worden om het verbruik van het stopcontact te compenseren.*

*Je kan ook kiezen om dit niet te doen: kies dan **Uitsluiten**. Dan wordt het vermogen dat via het slimme stopcontact gebruikt wordt, nooit van de thuisbatterij genomen, en het verbruik wordt ook niet opgenomen in het verbruiksprofiel.*

Via **Bewaren (4)** worden de instellingen van de Nuo bewaard.