

# INNOVOLTUS

New things under the sun




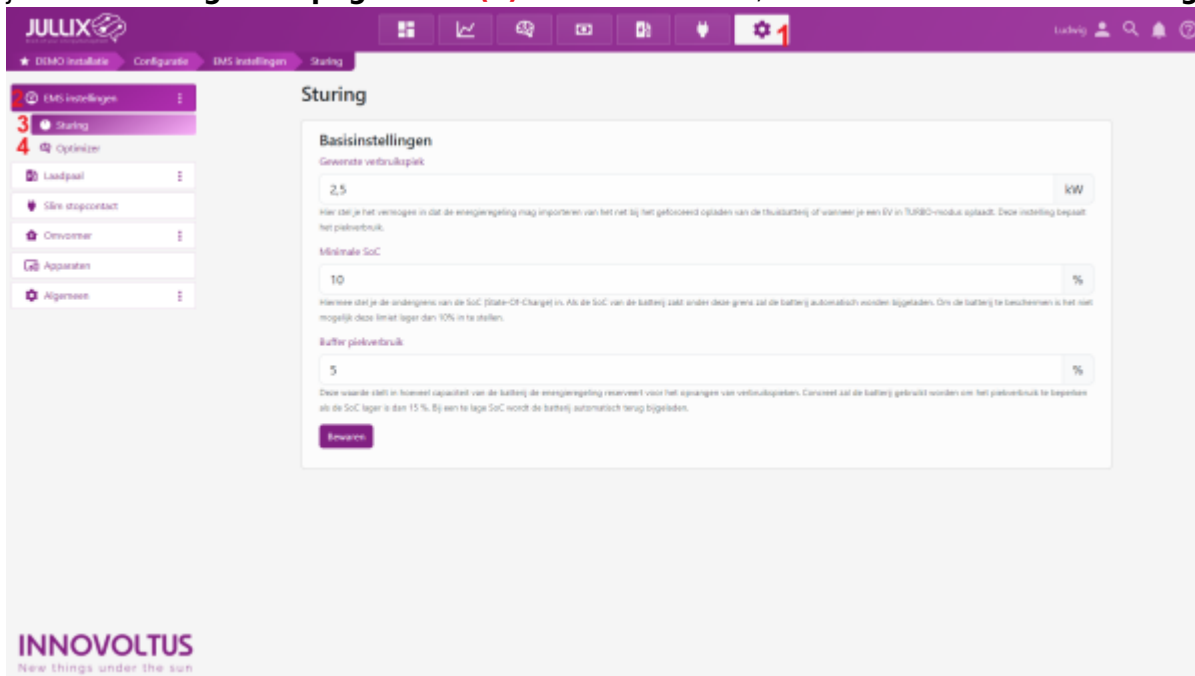
## EMS instellingen

# Inhoudsopgave

**EMS instellingen** ..... 3

# EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via de **Configuratiepagina**  (1) van de installatie, onder de sectie **EMS-instellingen** (2).



Bij **Sturing** (3) vind je de basisinstellingen.

En bij **Optimizer** (4) kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.