

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Gebruikers

# Inhoudsopgave

- Gebruikers ..... 3
  - Gebruiker toevoegen ..... 3
  - Eigenaar instellen, gebruiker verwijderen ..... 4

## Gebruikers


Bij gebruikers kan je beheren wie er toegang heeft tot je installatie via het portaal of de app. Je bereikt deze pagina via  **Configuratie (1)** van de installatie , onder de sectie  **Algemeen(2)** bij  **Gebruikers(3)**.

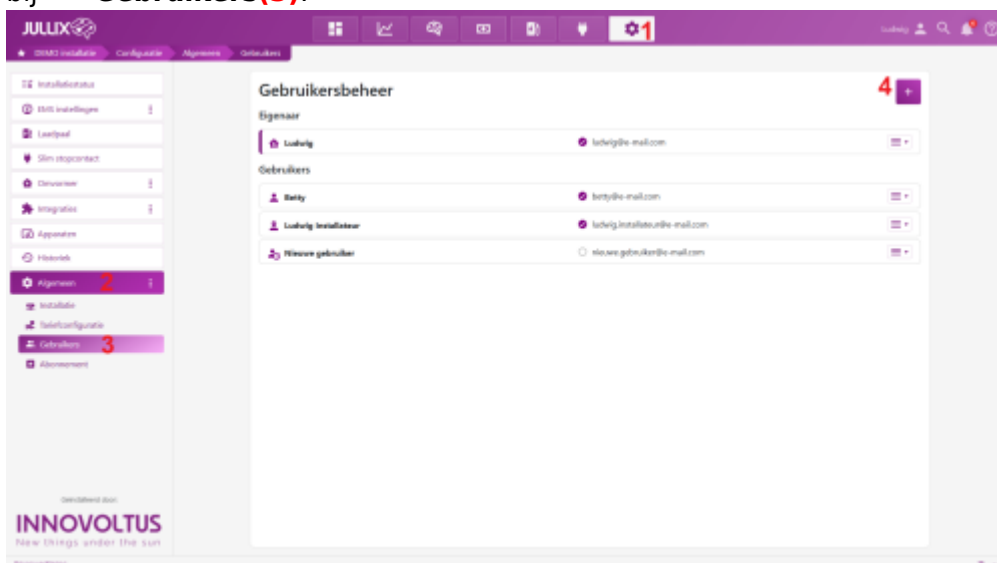


Je krijgt een lijst van gebruikers die toegang hebben tot je installatie. Je ziet de naam met daarnaast het e-mailadres waarmee men toegang heeft. Het icoontje naast de gebruiker geeft aan welk type gebruiker het is.

-  De eigenaar van de installatie (kan de installatie aanpassen).
-  Een gebruiker van de installatie (kan de installatie NIET aanpassen).
-  De installateur die de installatie geplaatst heeft.
-  Een nieuwe gebruiker van de installatie die nog geen wachtwoord heeft ingesteld.

### Gebruiker toevoegen

Je kan een extra gebruiker toevoegen via  **(4)**.

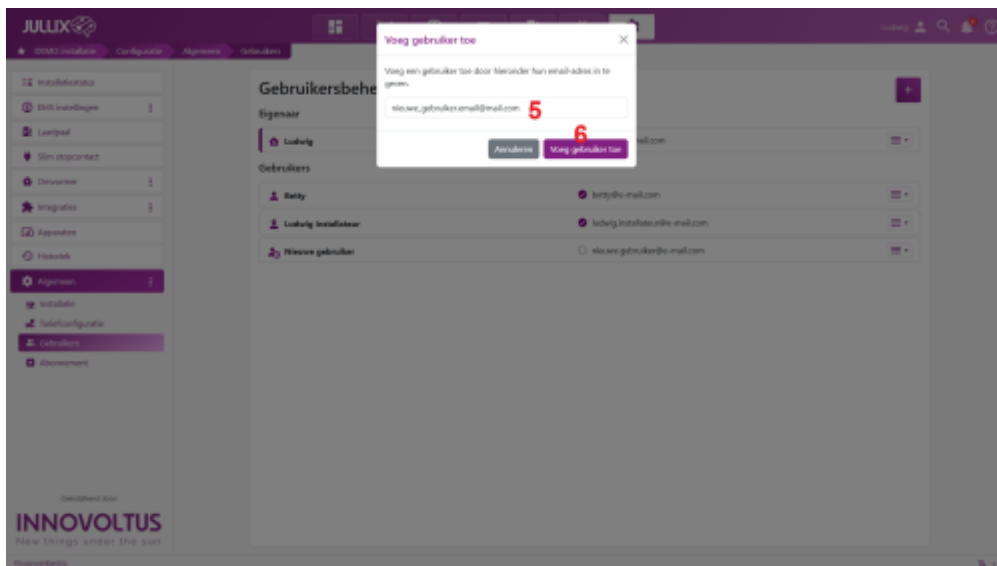

Je vult het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in (5) en via **Voeg gebruiker toe**(6) zal de gebruiker toegevoegd worden en krijgt deze een e-mail toegestuurd. Via de e-mail kan de gebruiker dan een wachtwoord instellen. Zolang de gebruiker geen wachtwoord heeft ingesteld staat er een klokje naast het account 🕒.

### Eigenaar instellen, gebruiker verwijderen

Bij het initieel aanmaken van een installatie is het belangrijk dat de juiste persoon als eigenaar ingesteld wordt. De eigenaar kan de installatie aanpassen en beheren. Andere gebruikers kunnen dat niet.

In de configuratie pagina bij algemeen>gebruikers kan je via het menu bij de gebruiker (1) in de gebruikers lijst een bepaalde gebruiker als eigenaar instellen (2).

