

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



## Warmtepomp configureren


# Inhoudsopgave

- Warmtepomp configureren** ..... 3
- Warmtepomp Aanmaken en Configureren*** ..... 3
- Stap 1: Een Warmtepomp Aanmaken ..... 3
- Vul de Gegevens van de Warmtepomp in: ..... 4
- Configureer de Warmtepomp: ..... 4
- Voeg de Warmtepomp Toe: ..... 5
- Stap 2: Apparaten Koppelen aan de Warmtepomp ..... 5
- Apparaten Toevoegen: ..... 5
- Meerdere Apparaten: ..... 5
- Wijzigingen Aanbrengen aan Apparaten: ..... 5
- Apparaten Opslaan: ..... 6
- Samenvatting ..... 6

# Warmtepomp configureren

## Warmtepomp Aanmaken en Configureren

### Stap 1: Een Warmtepomp Aanmaken

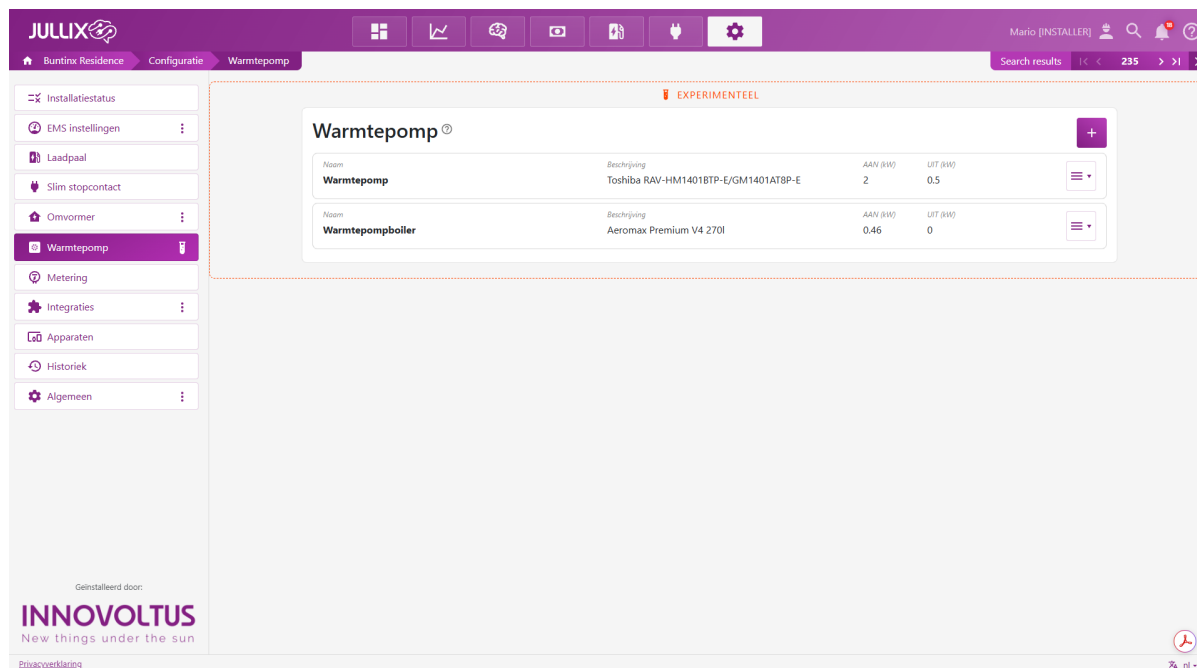

Vul de Gegevens van de Warmtepomp in:


- Voer de **Naam** van de warmtepomp in het daarvoor bestemde invoerveld in.
- Geef optioneel een **Beschrijving** op om het doel of de locatie van de warmtepomp te specificeren.

Configureer de Warmtepomp:

- Selecteer een Werkingsmodus uit het keuzemenu. Dit bepaalt hoe de warmtepomp zal functioneren (bijvoorbeeld Smart Grid Ready, Aan/Uit...).
- Stel de Drempelwaarde Aan in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de warmtepomp geactiveerd moet worden.
- Stel de Drempelwaarde Uit in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de warmtepomp gedeactiveerd moet worden.

Voeg de Warmtepomp Toe:

- Klik op de knop Toevoegen om de warmtepomp aan te maken. Zodra de warmtepomp is aangemaakt, opent het systeem automatisch het venster voor apparaten, zodat je apparaten aan de warmtepomp kunt koppelen.

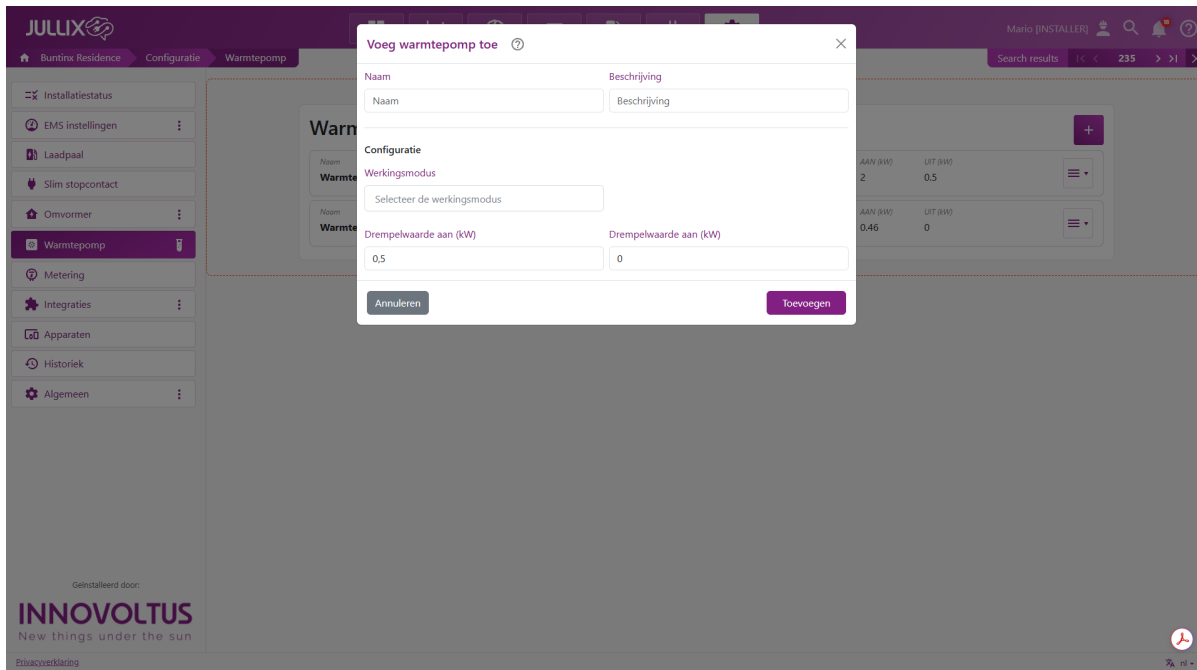


### Vul de Gegevens van de Warmtepomp in:

- Voer de **Naam** van de warmtepomp in het daarvoor bestemde invoerveld in.
- Geef optioneel een **Beschrijving** op om het doel of de locatie van de warmtepomp te specificeren.

### Configureer de Warmtepomp:

- Selecteer een **Werkingmodus** uit het keuzemenu. Dit bepaalt hoe de warmtepomp zal functioneren (bijvoorbeeld Smart Grid Ready, Aan/Uit...).
- Stel de **Drempelwaarde Aan** in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de warmtepomp geactiveerd moet worden.
- Stel de **Drempelwaarde Uit** in. Dit definieert het vermogensniveau waarbij de warmtepomp gedeactiveerd moet worden.

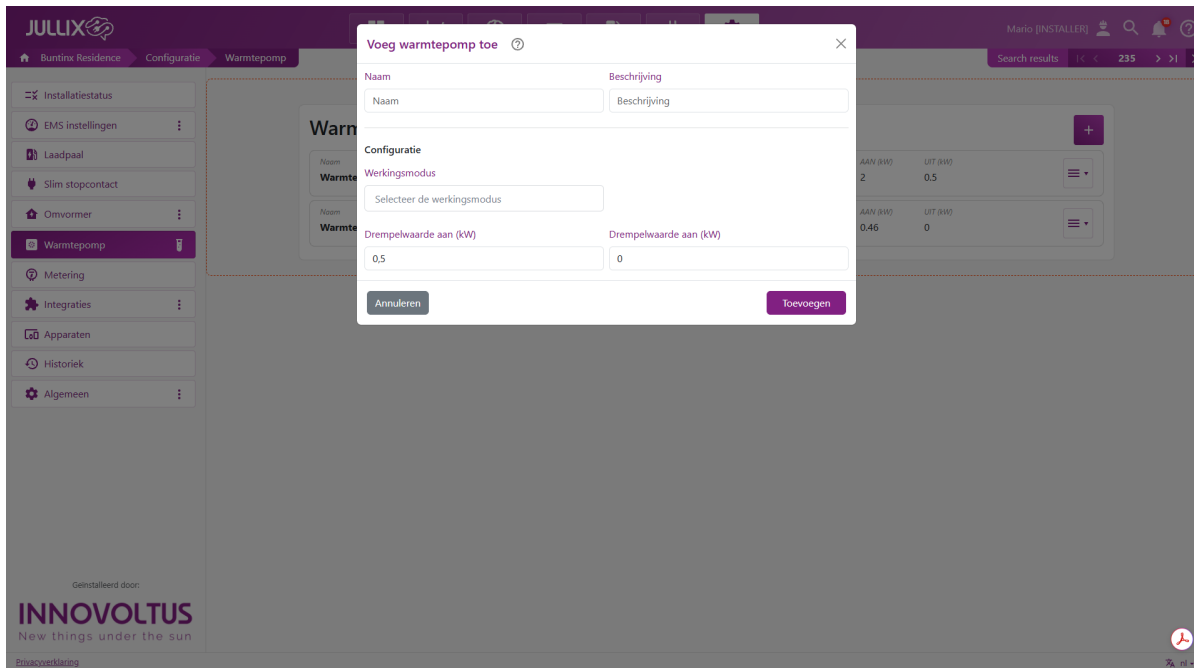

## Voeg de Warmtepomp Toe:

- Klik op de knop **Toevoegen** om de warmtepomp aan te maken. Zodra de warmtepomp is aangemaakt, opent het systeem automatisch het venster voor apparaten, zodat je apparaten aan de warmtepomp kunt koppelen.

## Stap 2: Apparaten Koppelen aan de Warmtepomp

### Apparaten Toevoegen:

Gebruik dit venster om apparaten aan de warmtepomp toe te voegen. Deze apparaten maken de besturing en monitoring van de warmtepomp mogelijk.

Voor elk apparaat:

- Selecteer de Apparaatmodus (bijvoorbeeld Energiemeter, Enkel Contact...).
- Configureer de instellingen van het apparaat, zoals relaisindices of sensor-ID's.

### Meerdere Apparaten:

Voor bepaalde installaties zijn mogelijk meerdere apparaten nodig om de warmtepomp volledig te kunnen besturen en monitoren.

Voorbeelden van dergelijke configuraties zijn te vinden op de wiki-pagina.

### Wijzigingen Aanbrengen aan Apparaten:

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de configuratie van een apparaat, moet je het apparaat eerst uit

de warmtepomp verwijderen en het vervolgens opnieuw toevoegen met de bijgewerkte instellingen.

### **Apparaten Opslaan:**

Zodra alle apparaten zijn geconfigureerd, sla je de wijzigingen op om de apparaten aan de warmtepomp te koppelen.

### **Samenvatting**

Deze handleiding beschrijft hoe je een warmtepomp aanmaakt door de details en configuratie in te voeren, en hoe je apparaten aan de warmtepomp koppelt en configureert via het modal venster voor apparaten. Voor bepaalde installaties zijn mogelijk meerdere apparaten vereist. Voorbeelden hiervan zijn beschikbaar op de wiki-pagina.



Om wijzigingen aan te brengen aan een apparaat, moet het worden verwijderd en opnieuw worden toegevoegd met de bijgewerkte configuratie.