

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Installatie

Inhoudsopgave

Installatie 3

Tarief 3

Gebruikers 4

settings **Algemeen**

Installatie

De andere instellingen van de installatie vind je bij settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Algemeen**(2) bij **Installatie**(3).

Bij installatie kan je de **Naam** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken dan is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven want dit wordt gebruikt voor de locatie bepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen.

Tarief

Het energietarief wordt ingesteld via settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Algemeen**(2) bij **Tarief**(3).



Bij het tarief worden twee zaken ingesteld. Bij **Capaciteit tarief** stel je de netbeheerder in. Deze vindt je terug op je energie factuur. De netbeheerder bepaald het capaciteit tarief en de distributie kosten bij de berekening van de energiekost.




Bij **Energie Tarief** kies je het type het contract dat je hebt. Heb je een vast/variabel tarief dan kies je **Manueel Vast/Variabel**. Je moet dan zelf de details van het energietarief ingeven: De startdatum, de kost piekuren en daluren, de injectie vergoeding voor piekuren en daluren en de vaste maandelijkse kost van het energie contract.



Heb je een dynamisch contract dan kies je dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.

Gebruikers

Bij gebruikers kan je beheren wie er toegang heeft tot je installatie via het portaal of de app: settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Algemeen**(2) bij **Gebruikers**(3).

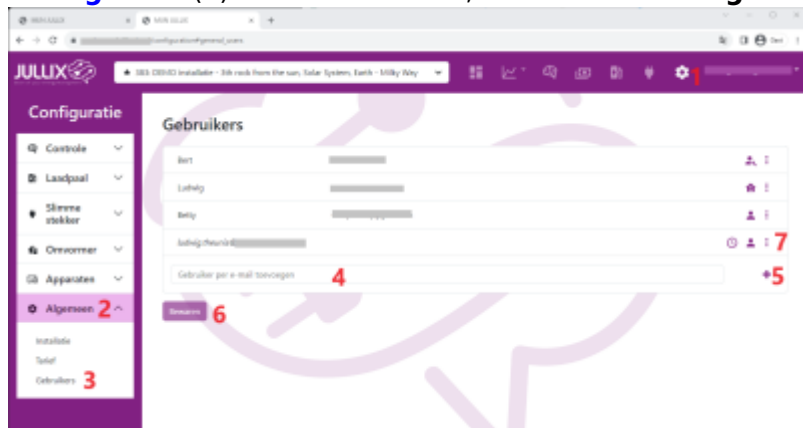

Je krijgt een lijst van gebruikers die toegang hebben tot je installatie. Je ziet de naam met daarnaast het e-mailadres waarmee men toegang heeft. Het icoontje naast de gebruiker geeft aan welk type gebruiker het is.

home-account De eigenaar van de installatie (kan de installatie aanpassen).

account Een gebruiker van de installatie (kan de installatie NIET aanpassen).



De installateur die de installatie geplaatst heeft.

clock-outlineaccount