

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management


Laadpaal instellingen


Inhoudsopgave


Laadpaal instellingen 3

Laadpaal instellingen


Als de laadpaal is toegevoegd vindt je deze terug bij  **Configuratie**, onder de sectie  **Laadpaal (1)**.


Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen  **(2)**

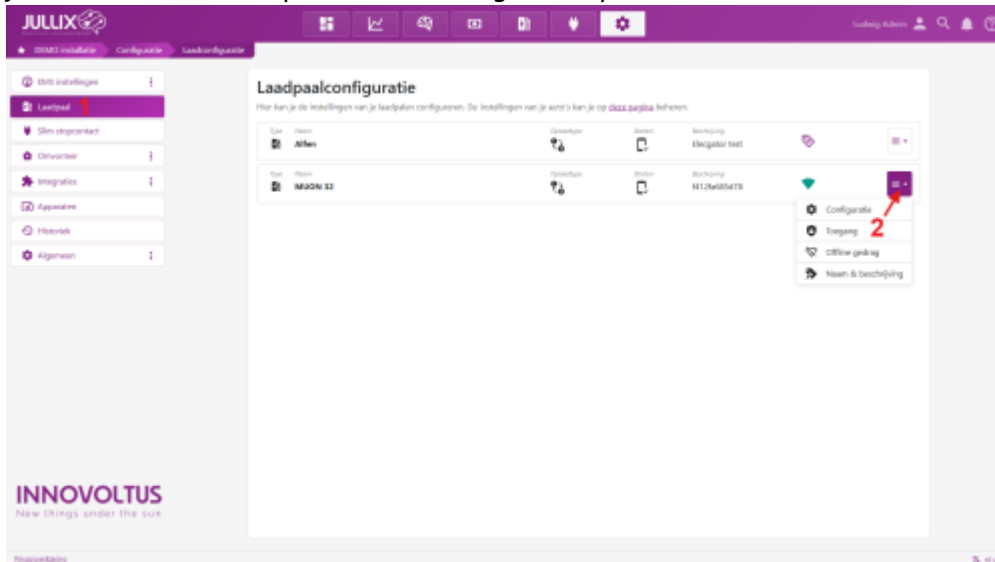


Via het menu  **(2)** kan je:

gedrag bij inpluggen instellen;  **Configuratie**

de autos instellen die mogen laden;  **Toegang**

het laadpaalgedrag instellen wanneer er geen internet is;  **Offline gedrag**

de naam en omschrijving van de laadpaal wijzigen;  **Naam & beschrijving**