

# INNOVOLTUS

New things under the sun




## Step 2: Charger

# Inhoudsopgave

**Step 2: laadpaal instellingen** ..... 3

## Step 2: laadpaal instellingen

Vervolgens moet je nog instellen of de laadpaal driefasig mag laden en moet je aangeven wat de maximale stroom is die de installatie aankan.

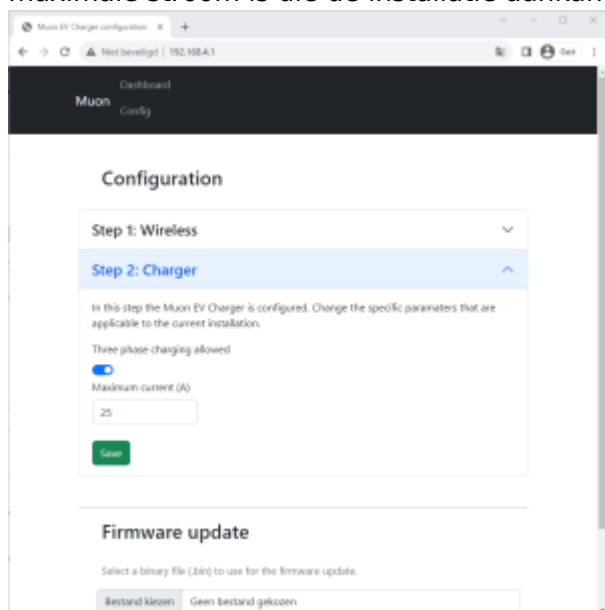

Je kiest de juiste waarde, met Save zullen de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.