

INNOVOLTUS

New things under the sun






EMS instellingen

Inhoudsopgave


EMS instellingen 3


EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie  **EMS-instellingen (2)**.

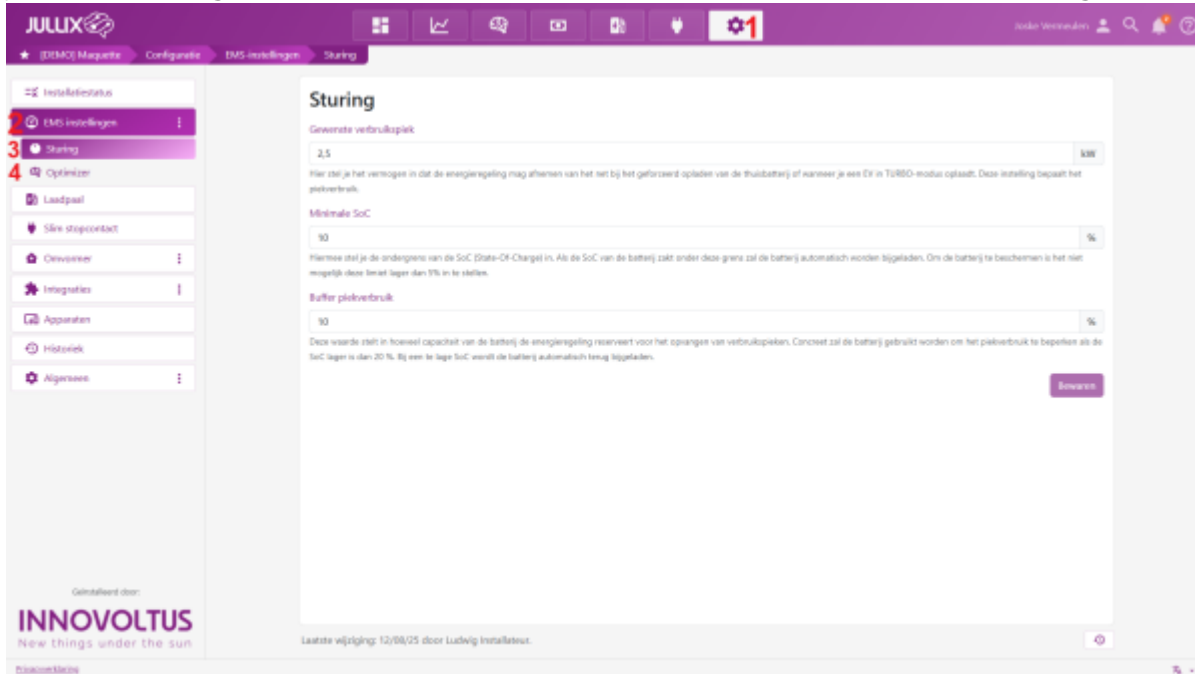

The screenshot shows the JULIX web interface for EMS settings. The top navigation bar includes 'JULIX' and a settings icon with a red '1'. The left sidebar has a menu with 'Instalatiestatus', 'EMS instellingen' (2), 'Sturing' (3), 'Optimizer' (4), 'Laadpaal', 'Sleutelscontact', 'Onderspanner', 'Integraties', 'Apparaten', 'Historiek', and 'Algemeen'. The main content area is titled 'Sturing' and contains three settings: 'Geweeste verbruikspiek' (2.5 kW), 'Minimale SoC' (90%), and 'Buffer piekverbruik' (90%). A 'Bewaren' button is located at the bottom right of the settings area. The footer of the interface includes the text 'Gestalleerd door: INNOVOLTUS New things under the sun' and 'Laatste wijziging: 12/08/25 door Ludwig Installateurs'.

Bij  **Sturing (3)** vind je de basisinstellingen.

En bij  **Optimizer (4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.