

INNOVOLTUS

New things under the sun





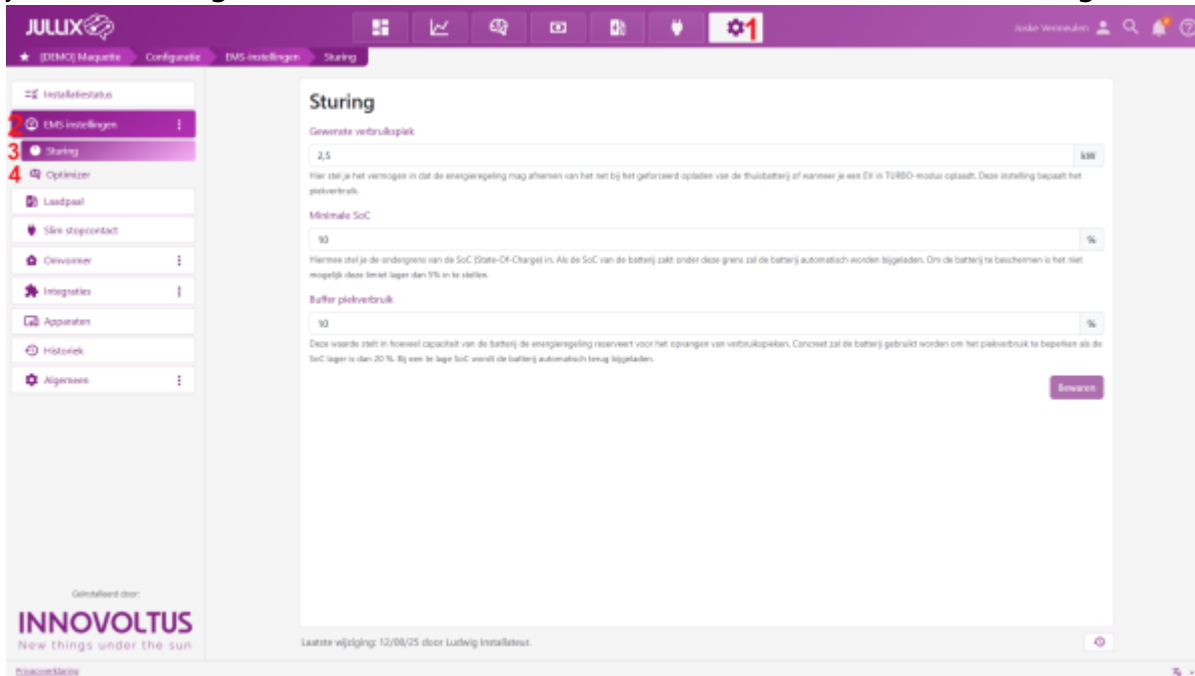
EMS instellingen



Inhoudsopgave

EMS instellingen 3

EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie  **EMS-instellingen (2)**.



Bij  **Sturing (3)** vind je de basisinstellingen. En bij  **Optimizer (4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.