Auto instellingen

Inhoudsopgave

Auto instellingen 3

Auto instellingen

De instellingen van de auto pas je aan via het ≡ ⚙ **Configuratie**

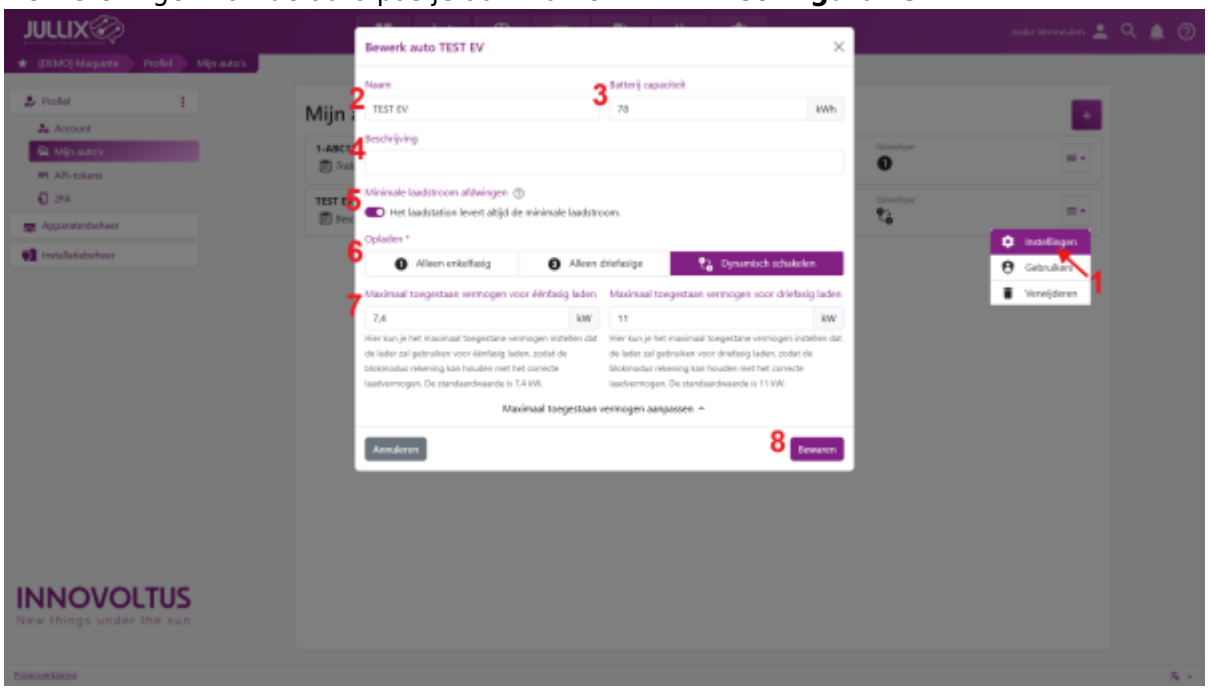

Je kiest een **Naam (1)** en geeft de **Batterijcapaciteit (2)** in.
Bijkomende informatie kan je in de **Beschrijving (3)** zetten.
Je kan **Minimale laadstroom afdwingen (4)** aanvinken.
En je kiest de wijze van **Laden* (5)**: ***Alleen enkelfasig Alleen driefasig Dynamisch schakelen***.
Voor de gekozen laad wijze (5), kan je dan het maximum vermogen instellen: **(6)**.
Via **Bewaren (7)** worden de instellingen bewaard.