INNOVOLTUS

New things under the sun

JULLIX

Brain of your energy management

EMS instellingen

Inhoudsopgave

EMS instellingen 3

EMS instellingen

De instellingen van de Optimizer vind je op de configuratiepagina onder EMS-instellingen. Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via de **Configuratiepagina** ⚙ **(1)** van de installatie, onder de sectie **EMS-instellingen (2)**.

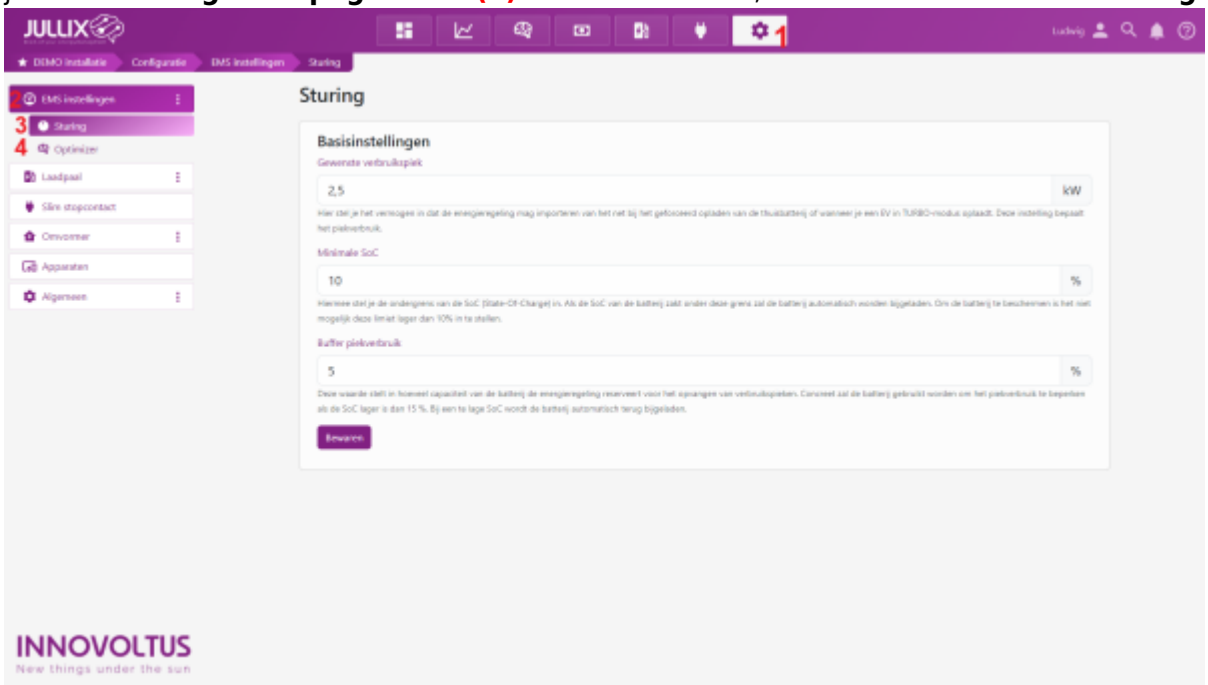

Bij **Sturing (3)** vind je de basisinstellingen.
En bij **Optimizer (4)** kan je de geavanceerde optimizer inschakelen en instellen.